


HUSKY

Привод для відкатних воріт

230В AC мотор

Інструкція з експлуатації

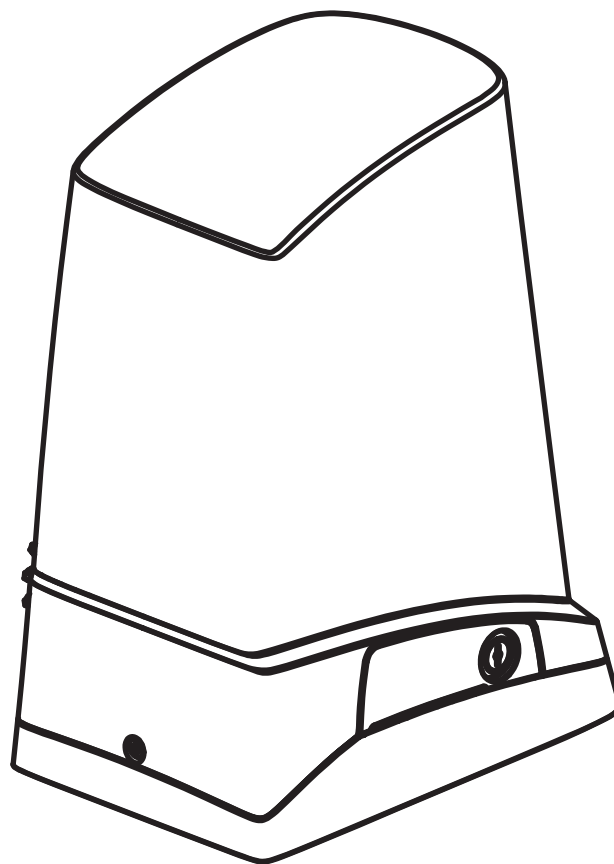

Reuse
Reduce
Recycle



Зміст:

1. Загальні запобіжні заходи:	2
2). Установка:	3
2.1 Демонстрація стандартної установки	3
2.2 Опис пристрою	3
2.3 Розмір Пристрою	4
2.4 Монтаж мотор-редуктора та рейки	4
2.5 Перевірка встановлення	5
2.6 Аварійне розблокування	5
2.7 Панель керування	6
3). Налаштування панелі керування	7
3.1 Налаштування DIP-перемикача Sw1 – джерело живлення	7
3.2 Активація фотоелементів Sw2_1 (Див. 7. Встановлення фотоелементів)	7
3.3 Sw2_2 Режим функції захисного пристрою	7
3.4 Sw2_3, Sw2_4 Автозакриття	7
3.5 Sw2_5 Режими передавача (пульта ДУ)	7
3.6 Sw2_6 Режим Wi-Fi (Див. Посібник користувача Wifi Box)	7
3.7 Sw2_7 Зумер сигналізації	7
3.8 Sw2_8 Напрямок руху	7
3.9 Vr регулятори Vr ручки	8
4). Налаштування передавача та системне навчання	8
4.1 Налаштування передавача (пульта ДУ)	8
4.2 Системне навчання	8
4.3 Копіювання передавача (пульта ДУ)	8
4.4 Управління приводом	8
5). Інші функції	9
5.1 Led індикація	9
5.2 Функція уповільнення	9
5.3 Логіка переміщення воріт	9
5.4 Паралельне з'єднання для двох воріт / Дублювання	9
6). Технічні характеристики:	9
6.1 Технічний паспорт серії Husky	9
6.2 Лист даних передавача	9
7). Керівництво по установці фотоелементів	10

УВАГА

Цей посібник користувача призначений лише для кваліфікованих спеціалістів, які спеціалізуються на установці та автоматизації.

- (1) Усі інсталяції, електричні підключення, налаштування та випробування повинні виконуватися лише після уважного прочитання та розуміння всіх інструкцій.
- (2) Перед виконанням будь-якої операції з встановлення або технічного обслуговування відключіть електричне живлення, вимкнувши магнітний термічний вимикач, підключений вище по потоку, і додайте повідомлення про небезпечну зону, що вимагається відповідно до чинних норм
- (3) Переконайтеся, що конструкція відповідає стандартам з точки зору міцності та стабільності
- (4) При необхідності підключіть привод до надійної системи заземлення при підключення електрики.
- (5) Для монтажу потрібен кваліфікований персонал з механічними та електричними навичками.
- (6) Тримайте автоматичне керування (пульт дистанційного керування, кнопки, перемикачі клавіш тощо) правильно та подалі від дітей
- (7) Для заміни або ремонту приводу необхідно використовувати тільки оригінальні деталі.
- (8) Ніколи не користуйтеся приводом, якщо у вас є підозри, що він може бути несправним.
- (9) Приводи призначені виключно для відкривання та закривання воріт, будь-яке інше використання вважається неприйнятним. Виробник не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені неправильним використанням. Неправильне використання призведе до анулювання будь-якої гарантії, і користувач несе повну відповідальність за будь-які ризики, які можуть виникнути.
- (10) Систему можна експлуатувати лише в належному робочому стані. Завжди дотримуйтесь стандартних процедур, дотримуючись інструкцій із встановлення та експлуатації.
- (11) Керуйте пультом дистанційного керування лише тоді, коли у вас є повний огляд воріт.

Компанія Гант не несе відповідальності за будь-які травми, пошкодження або будь-які претензії до будь-якої особи або майна, які можуть виникнути в результаті неправильного використання або встановлення цієї системи.

Будь ласка, збережіть цей посібник із встановлення для подальшого використання.




НЕБЕЗПЕКА

230 Вольт

Не торкайтеся плати керування або відкритих проводів, коли живлення підключено та увімкнено. Перш ніж торкатися панелі керування, будь ласка, вимкніть вимикач живлення або відключіть живлення.


2. УСТАНОВКА

2.1 Демонстрація стандартної установки

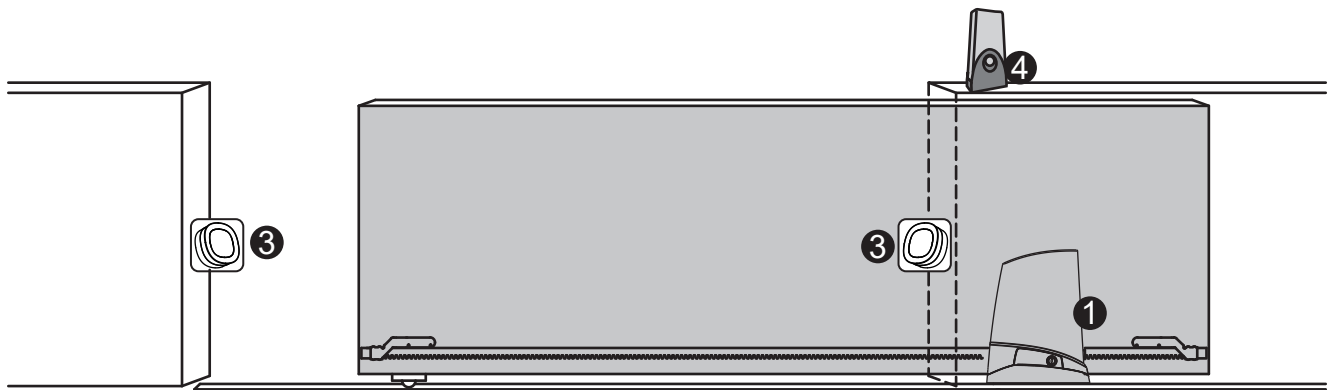


- 1. Привод
- 2. Передавач
- 3. Фотоелементи
- 4. Сигнальна лампа

2.2 Опис пристрою

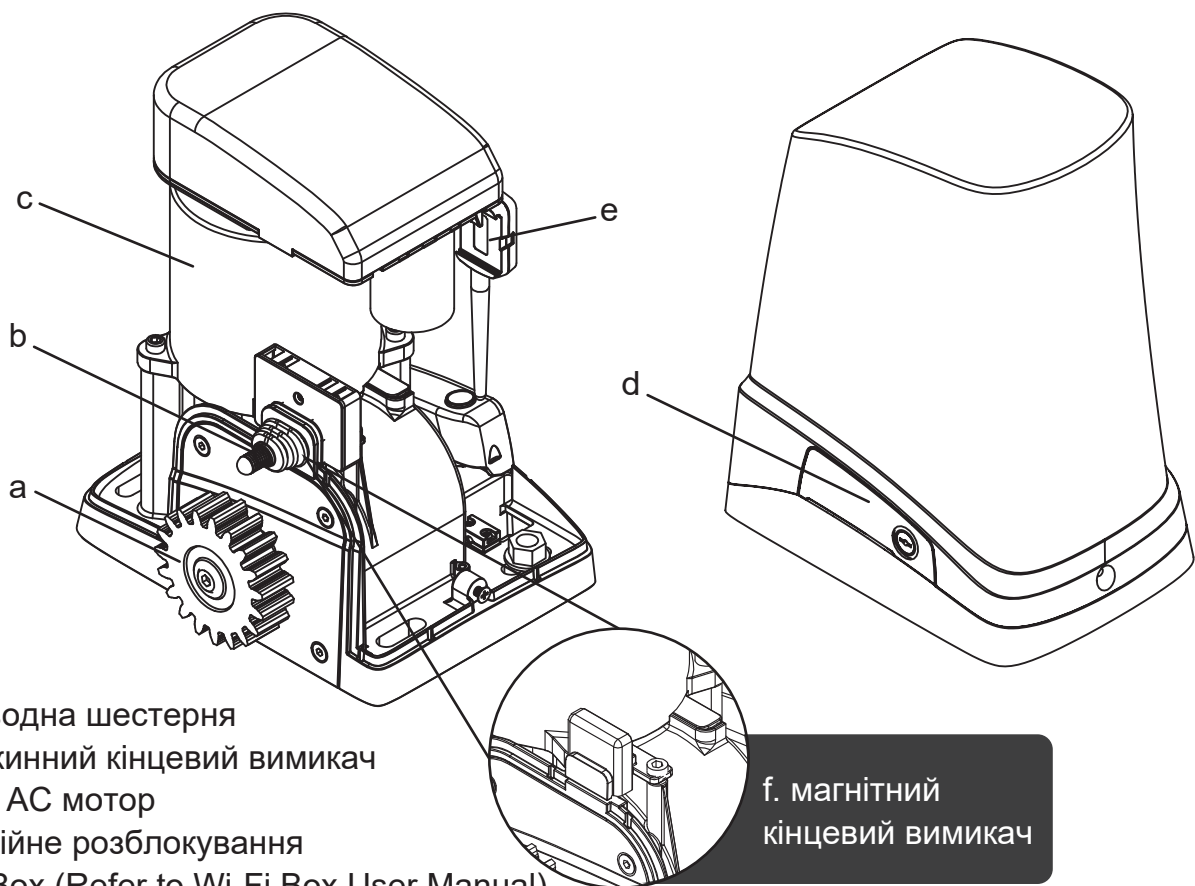


- a. Приводна шестерня
- b. Пружинний кінцевий вимикач
- c. 230V AC мотор
- d. Аварійне розблокування
- e. Wifi Box (Refer to Wi-Fi Box User Manual)
- f. (Опційно) магнітний кінцевий вимикач


2.3 Розміри пристрою

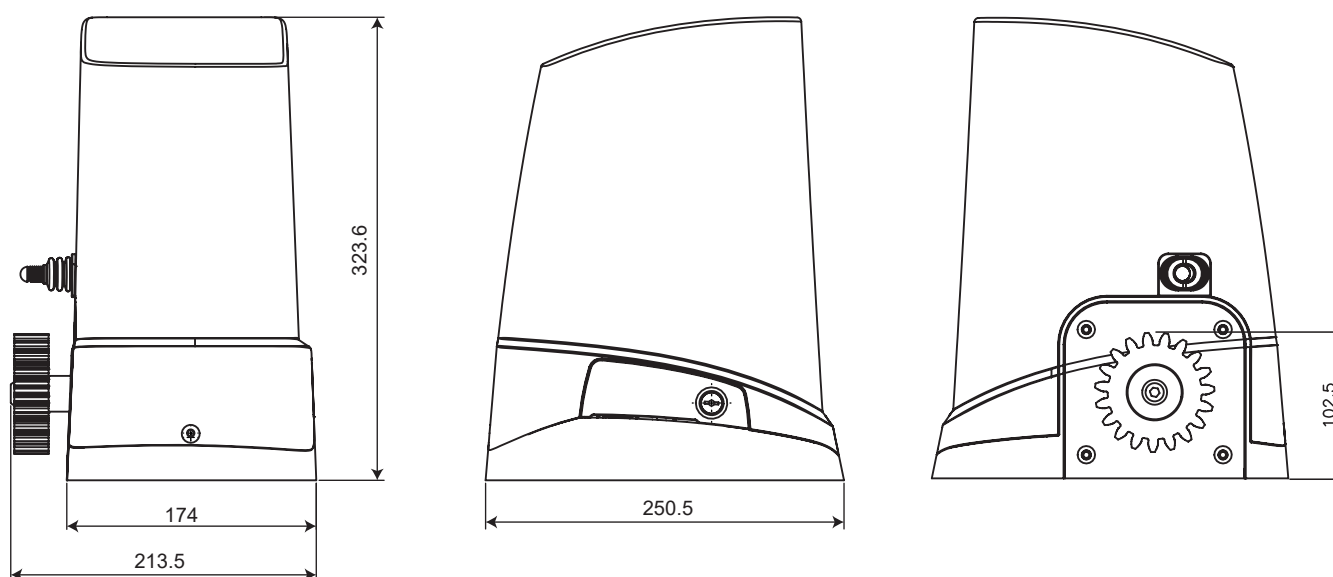

2.4 Монтаж мотор-редуктора та рейки

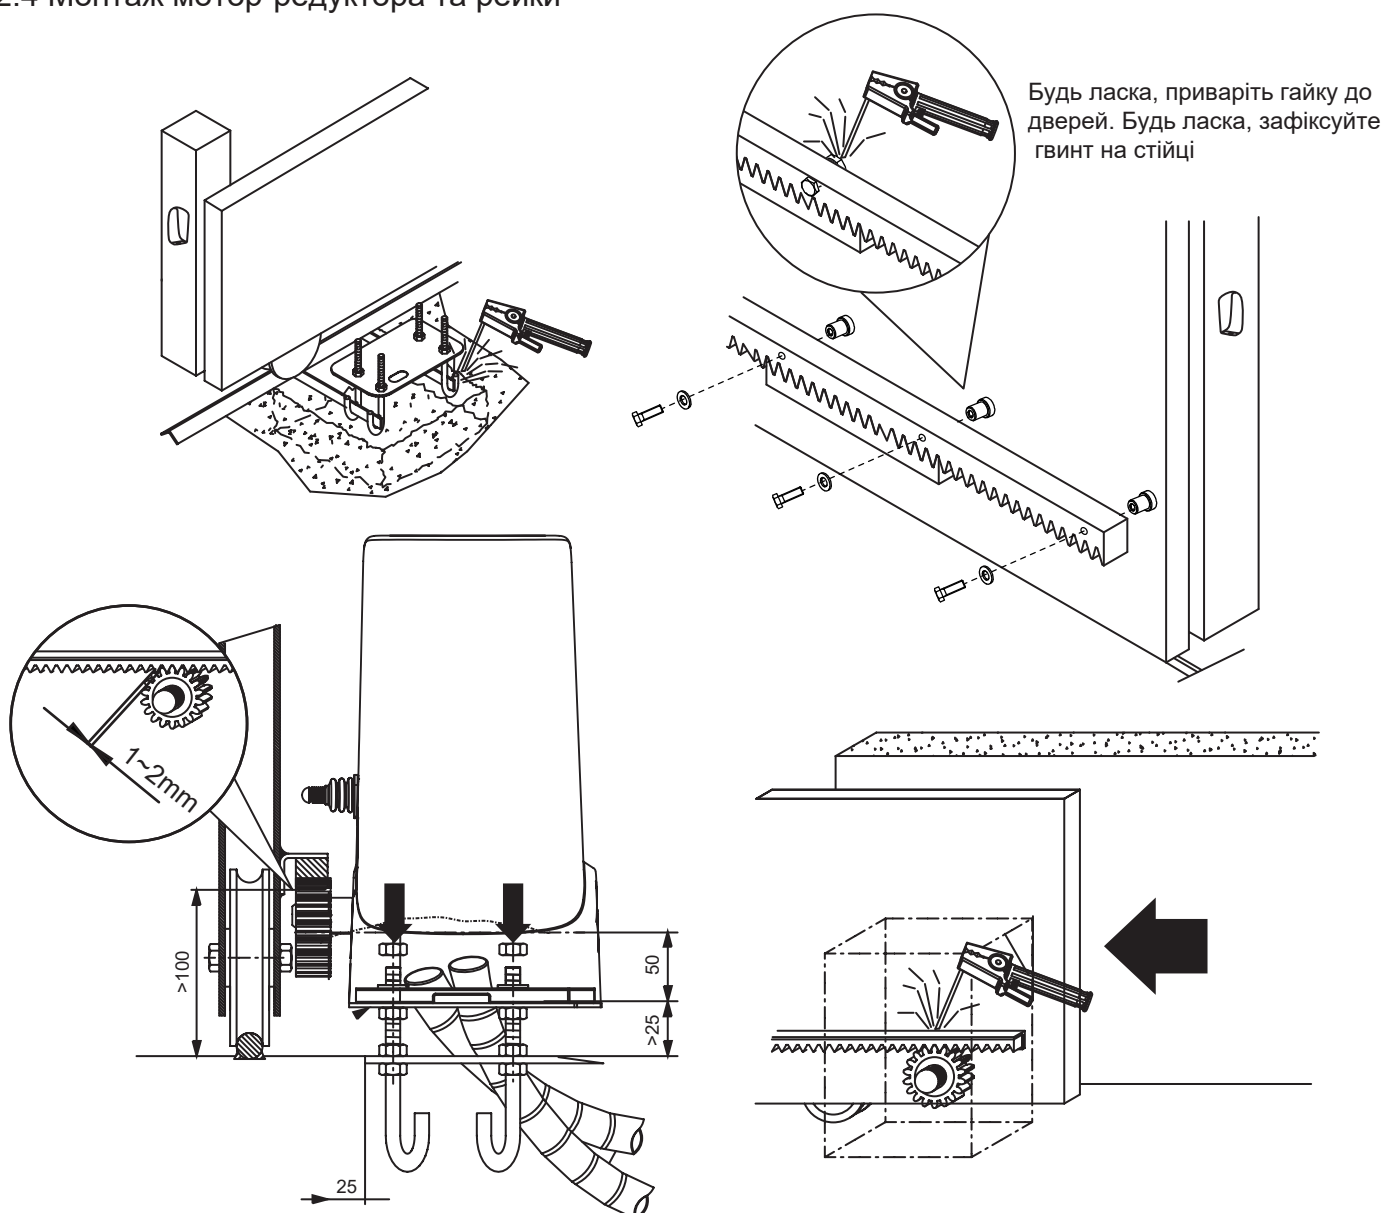

2.5 Перевірка встановлення

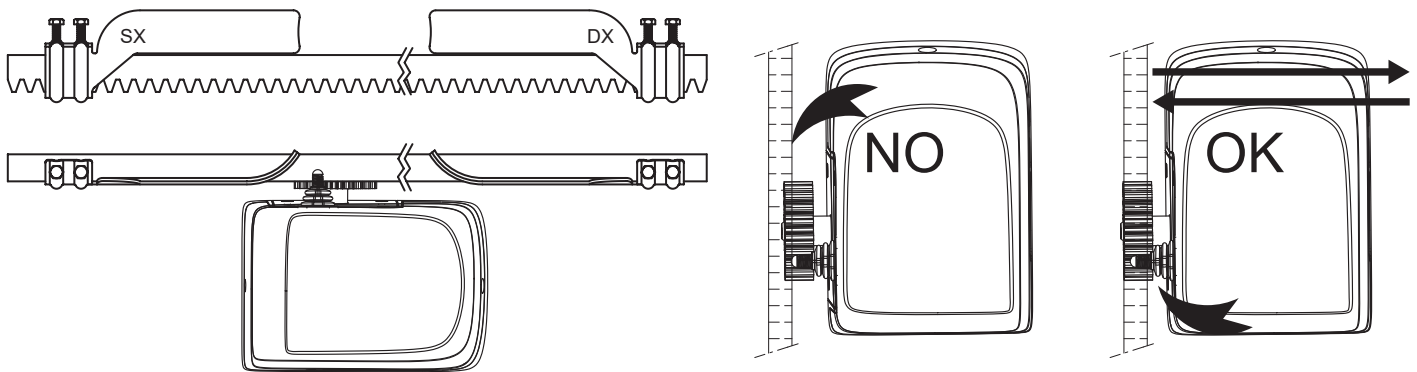

2.6 Аварійне розблокування


У разі збою живлення для аварійного розблокування двигуна, будь ласка, дотримуйтеся наведеної нижче процедури:

Крок 1. Вставте ключ у гніздо розблокування та поверніть його проти годинникової стрілки.

Крок 2. Витягніть фіксатор з пристрою.

Крок 3. Потягніть фіксатор.

Щоб відновити автоматику, просто повторіть описану вище процедуру.

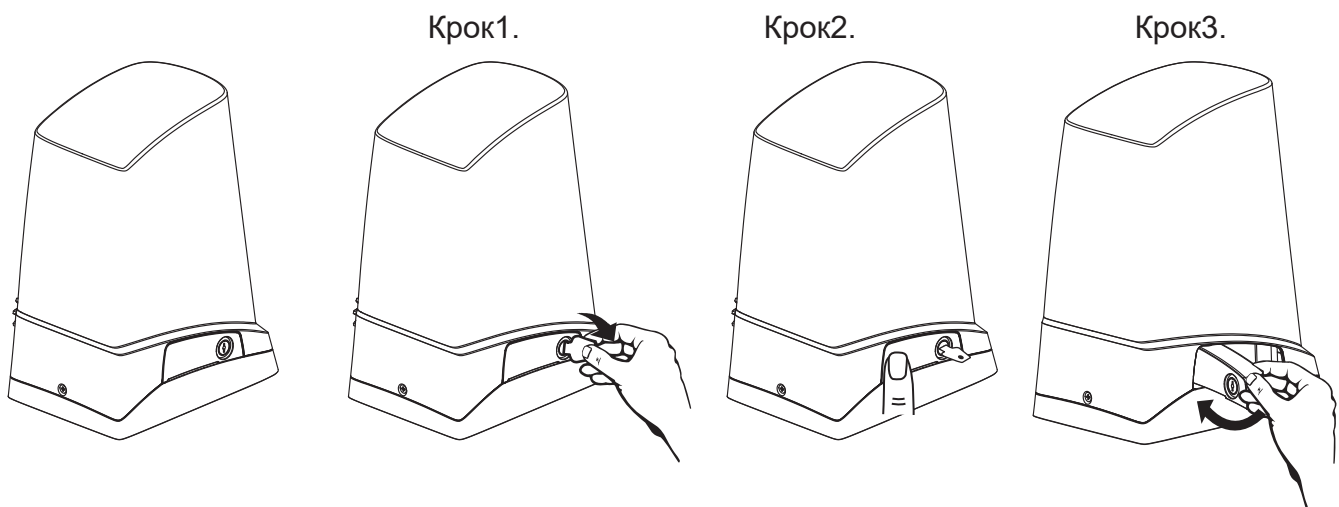


2.7 Панель керування

★ Примітка 1 :


SW2_6 Wi-Fi MODE_ON: функція DIP-перемикача SW2 на платі керування буде вимкнена, зверніться до налаштування параметрів за допомогою програми Chow APP.

★Примітка 2 :


Перемичку між клемми (7) і (10) можна зняти **ТІЛЬКИ**, коли підключено «(NC) пристрій».

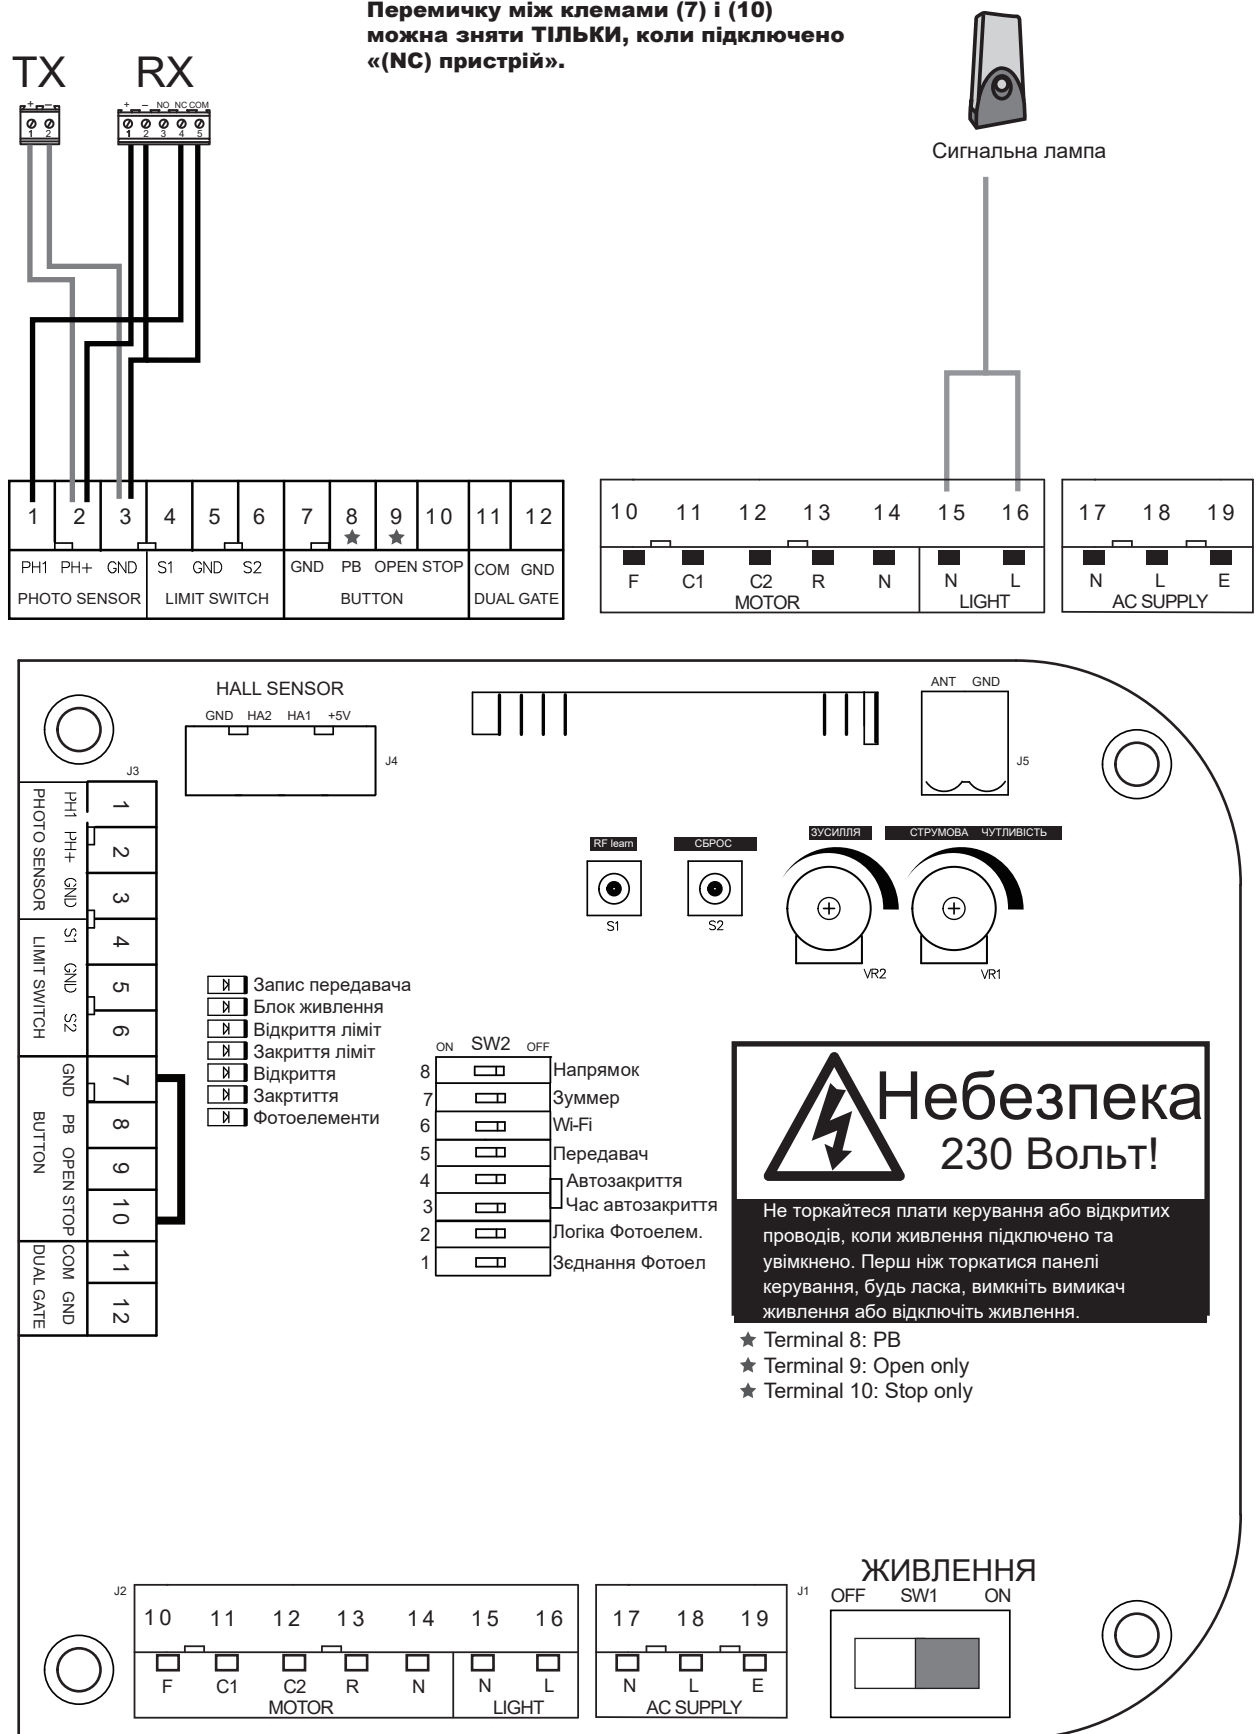

3. Налаштування панелі керування

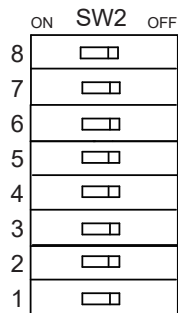

SW2

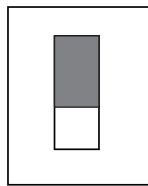

SW1

SW1	Напруга живлення
SW2_1	Активація фотоелементів
SW2_2	Режим функції захисного пристрою
SW2_3	Автозакриття
SW2_4	Автозакриття
SW2_5	Передавач
SW2_6	Wi-Fi
SW2_7	Зуммер сигналізації
SW2_8	Зміна напрямку

3.1 SW1 DIP ВИМИКАЧ НАПРУГИ ЖИВЛЕННЯ

ON: Живлення увімкнено, плата працює.

OFF: Живлення вимкнено.

3.2 SW2_1 Активація фотоелементів Sw2_1 (Див. 7. Встановлення фотоелементів)

Увага:

Будь ласка, перевірте, чи фотоелементи правильно підключені до панелі керування, перш ніж почати. В іншому випадку двигун зупиниться або відобразиться як спрацьований, якщо SW-1 увімкнено.

ON: Функція фотоелементів увімкнена, і фотоелементи можуть спрацьовувати.

OFF: Функція фотоелементів ВИМКНЕНО.

3.3 SW2_2 Режим функції захисного пристрою

ON: При відкритті – ефекту немає. Ворота продовжують відкриватися до кінця.

При закритті - ворота негайно зупиняться і змінять напрямок до кінця, якщо буде виявлена перешкода.

OFF: При відкритті – ефекту немає. Ворота продовжують відкриватися до кінця.

При закритті - ворота негайно зупиняться, якщо виявлено перешкоду.

3.4 SW2_3, SW2_4 Автозакриття

(1) SW2_3 OFF : SW2_4 OFF : Автозакриття ВИМКНЕНО

(2) SW2_3 ON : SW2_4 OFF : Автозакриття увімкнено, ворота зачиняються автоматично через 15 секунд.

(3) SW2_3 OFF : SW2_4 ON : Автозакриття увімкнено, ворота зачиняються автоматично через 30 секунд.

(4) SW2_3 ON : SW2_4 ON : Автозакриття увімкнено, ворота зачиняються автоматично через 60 секунд.

3.5 SW2_5 Режими передавача (пульту ДУ)

ON: А Клавiша ВІДКРИТИ–СТОП–ЗАКРИТИ–СТОП. Клавiші В, С: немає функції. Клавiша D: пішохiдний режим (20% повної роботи)

OFF: А Клавiша ВІДКРИТИ, В Клавiша СТОП, С Клавiша ЗАКРИТИ, D Клавiша «Пішохiдний режим» (20% повної роботи)

A+D продовжуйте натискати 10 секунд, двигун буде примусово «Відкритий» до кінця.

C+D продовжуйте натискати 10 секунд, двигун буде примусово «Закритий» до кінця.

Вище, якщо двигун зупинений або фотоелемент не працює, можна використовувати клавiші A+D або C+D.

3.6 SW2_6 Режим Wi-Fi (Див. Посiбник користувача Wifi Box)

ON: Wi-Fi увiмкнено

★ **Функція ON** : Функція DIP-перемикача SW2 на платі керування буде вимкнена, зверніться до налаштування параметрів за допомогою Chow APP.

OFF: Wi-Fi вимкнено

3.7 SW2_7 Зумер сигналізації



ON: Зумер увiмкнено. (Коли двигун працює, буде звучати звуковий сигнал.)

OFF: Зумер вимкнено

3.8 SW2_8 Напрямок руху

ON : Відкриття ВПРАВО.

OFF : Відкриття ВЛІВО.



3.9 VR Регулятори VR Ручки


VR1 : Струмова чутливість: Збільшення за часовою стрілкою.

VR2 : Зусилля: Збільшення за часовою стрілкою.

Крок1.Поверніть VR1 і VR2 за годинниковою стрілкою до максимуму. Сила на цьому етапі становить макс. крутний момент.

Крок2. Регулювання сили: будь ласка, поверніть VR2 проти годинникової стрілки, поки ворота не можна буде легко зупинити вручну, а двигун все ще працює.

Крок3.Струмова чутливість. Поверніть проти часової стрілки доки привід не зупиниться.

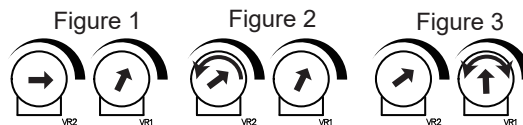


4. Запис передавача та системне навчання

4.1 Запис передавача (пульту ДУ)

а.Запис пульта: натисніть S1 протягом 3 секунд, щоб увійти в режим запису передавача, і світлодіод 1 світиться. Будь ласка, натисніть ліву кнопку (кнопка A) на передавачі через 10 секунд, LED1 блимне двічі та продовжує горіти. Після того, як LED1 згасне (приблизно через 10 секунд), запис пульта завершується.


б. Очищення пам'яті: натискайте S1, доки LED1 не згасне (приблизно на 10 секунд). Через 10 секунд LED1 блимне 5 разів і вимикається. Пам'ять видалиться.

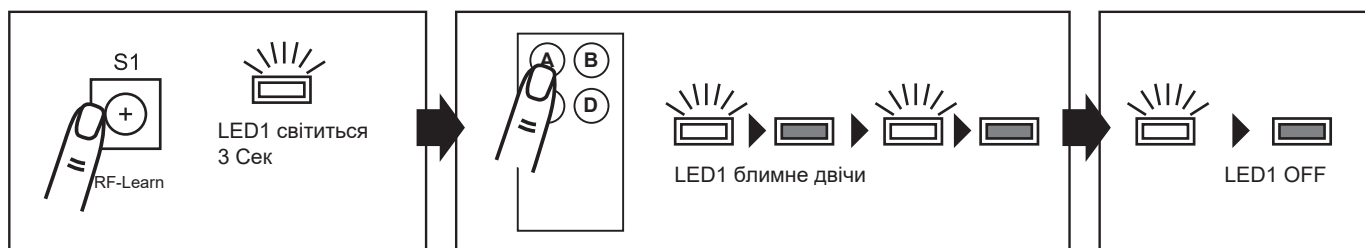

4.2 Системне навчання

- **Крок 1. Перед початком навчання системи вручну відпустіть двигун і перемістіть ворота в середнє / напіввідкрите положення.**

SW2_8 НАПРЯМОК РОБОТИ ВИМКНЕНО

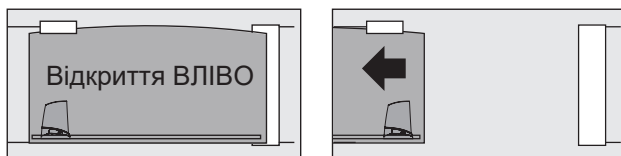

- Крок 2.** Натисніть кнопку (A) на пульті, щоб почати навчання системи.Ворота переміщуються в повністю відкрите положення
- Крок 3.**Натисніть кнопку (C) на пульті. Ворота переміщуються в повністю закриті положення.
- Крок 4.** Кожну операцію під час навчання системи з відкритого в закриті або закриті у відкрите положення має бути виконано протягом 150 секунд. Інакше двигун зупиниться, щоб запобігти перегріву.
- Крок 5.**Системне навчання завершено.

Скидання системного навчання :

Натисніть кнопку «S2» протягом 5 секунд, індикатор LED1 блимне 3 рази, вказуючи на те, що попереднє навчання системи повторно ініціалізовано. Двигун повинен працювати, дотримуючись процесу навчання системи від кроку 1 до кроку 5, як зазначено вище.

4.3 Копіювання пульта

Натисніть кнопку A/B на записаному передавачі більше 3 секунд. Коли пролунає звуковий сигнал, натисніть будь-яку кнопку на новому пульті на 2 секунди, щоб скопіювати налаштування. Якщо більше 10 секунд не буде з'єднано з новими пультами дистанційного керування, система віддаленого копіювання завершить роботу автоматично.

4.4 Управління приводом

Натисніть кнопку A/D на пульт протягом 10 секунд, продовжуйте натискати, щоб активувати двигун компульсивно.

(Операція примусового відкриття застосовується для двигуна з помилкою перешкод і фотоелементів)

Натисніть кнопку C/D на пульті дистанційного керування протягом 10 секунд, продовжуйте натискати, щоб активувати двигун компульсивно. (Операція примусового закриття застосовується для двигуна з помилкою перешкод і фотоелементів)

5. Інші функції

5.1 LED Індикація

LED	Функція	LED колір
LED1	Передавач і системне навчання	Червоний
LED2	Напруга живлення	Червоний
LED3	Досягнуто відкрите положення	Зелений
LED4	Досягнуто закрите положення	Червоний
LED5	Відкриття	Зелений
LED6	Закриття	Червоний
LED7	Фотоелементи	Червоний

5.2 Функція сповільнення


5% кінцевого ходу є зоною уповільнення. Ворота рухаються з 20% повної швидкості, поки не закриються або не спрацює кінцевий вимикач.

5.3 Логіка роботи привода

(А) У фразі відкриття/закриття воріт: з міркувань безпеки відкриття/закриття воріт припиняється, коли відбувається наїзд на перешкоду.

(В) Початкова робота системи та перша робота коригування приводу, двигун закривається на 10 секунд на повній швидкості, потім рухається з уповільненою швидкістю до спрацювання граничного перемикача. Система запам'ятовуватиме кожен час роботи, а також коригує область уповільнення.

5.4 Паралельне з'єднання для двох воріт / Дублювання

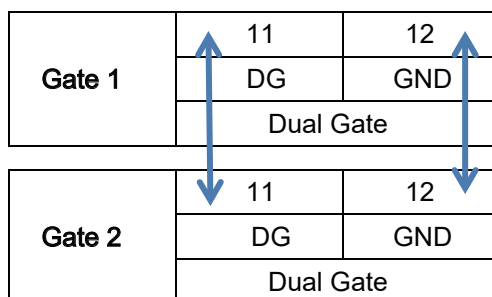

Підключення терміналів (DG і GND) на обох платах керування за допомогою кабелю 2 x 0,75 м (див. малюнок ліворуч), який може відкрити обидва ворота. Передавач повинен виконувати навчання системи лише з одним двигуном. При натисканні на передавач обидва двигуни будуть працювати одночасно.

6. Технічні характеристики:

6.1 Технічні характеристики серії HUSKY

	HUSKY500	HUSKY700	HUSKY1000	HUSKY1200
Специфікація P	500KG Series	700KG Series	1000KG Series	1200KG Series
Напруга живлення	AC230V 50Hz	AC230V 50Hz	AC230V 50Hz	AC230V 50Hz
Макс. вага воріт	500kg	700kg	1000kg	1200kg
Швидкість воріт	19.78 cm/seconds	19.78 cm/seconds	19.78 cm/seconds	19.78 cm/seconds
Тип кінцевих вимикачів	Механічні/Магнітні	Механічні/Магнітні	Механічні/Магнітні	Механічні/Магнітні
Температурні умови	-20°C ~ +65°C	-20°C ~ +65°C	-20°C ~ +65°C	-20°C ~ +65°C
Клас захисту	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

6.2 Технічні дані передавача



ТИП	Радіо-передавач
Частота	433.9Mhz
Тип кодування	Rolling Code (Динамічний код)
Клавіші	4 клавіші
Живлення	3V CR2032 type lithium battery
Температурні умови	-20°C ~ +50°C
Розміри	71.5mm * 33mm * 14mm

7. Установка фотоелементів

Фотоелементи безпеки – це охоронні пристрої для керування автоматичними воротами. Складаються з одного передавача та одного приймача у водонепроникних кришках; він спрацьовує під час розриву шляху променів.


Характеристика:

Метод спрацьовування	Через Промінь
Дальність роботи	MAX~15m
Напруга живлення	AC/DC 12~24V
Струм контактів	TX: 30mA Max , RX: 25 mA Max
Час спрацьовування	<100mS
Елемент	Infrared LED/ Wave Length : 940nm
Індикатор	RX : Red LED On (beam broken) / Off (beam aligned) TX : Red LED On
Розміри	63*63*30 mm
Тип виходу	Релейний вихід
Струм робочий	Beam aligned : RX<25ma\TX<30ma Beam broken : RX <10ma\TX <30ma
Тип підключення	Клемна колодка
Матеріал	ABS / PC
Захист	IP44
Стандарт захисту	CE

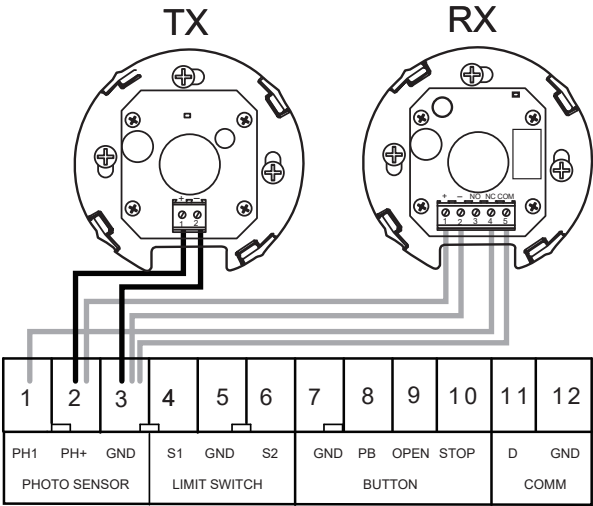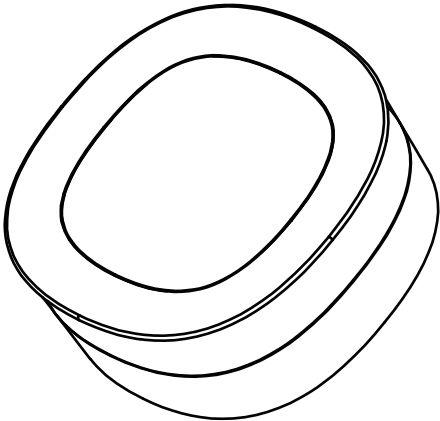

Установка

- 1. Відкрийте кришку та підключіть проводи:
TX: з'єднайте клеми +, - на передавачі з клемами PH+, GND на PCB.RX: підключіть клеми +, -, NC, COM на приймачі за допомогою клем PH+, GND, PH1, GND на печатній платі.
- 2. Встановіть приймач і передавач у належному положенні.
- 3. Переконайтеся, що між приймачем і передавачем немає перешкод. Для додаткової ефективності приймач і передавач повинні бути правильно вирівняні.
- 4. Увімкніть фотоелементи та переконайтеся, що світлодіодний індикатор світиться на приймачі.

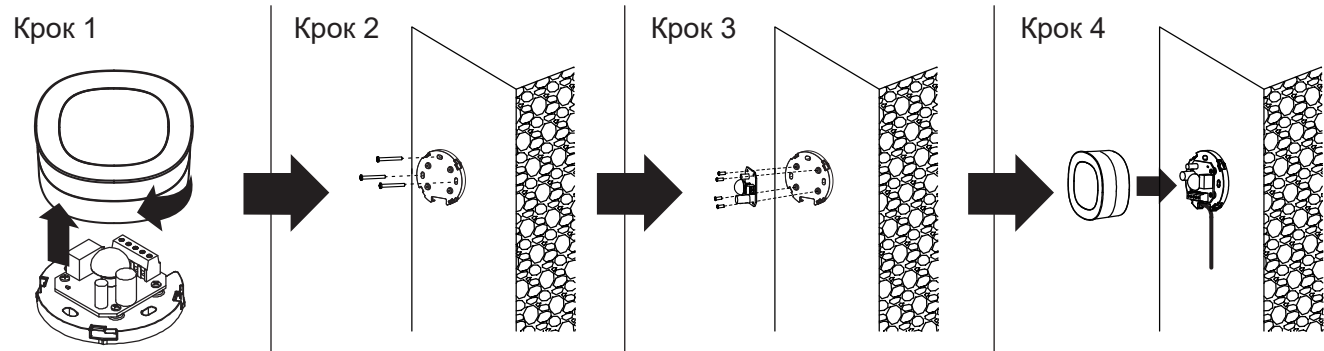


Створення облікового запису у додатку Chow!

1. Будь ласка відскануйте QR код та завантажте програму Chow
2. Щоб продовжити, натисніть «Реєстрація» та натисніть піктограму погодження
3. Будь ласка, введіть наступну інформацію для реєстрації:

- a. Email (введіть двічі для перевірки)
- b. Пароль (введіть двічі для перевірки)
- c. Пароль повинен містити принаймні один латинський символ і не менше 8 символів всього

4. Після успішної реєстрації система надішле посилання на вашу електронну пошту
5. Будь ласка, перейдіть до своєї електронної пошти та натисніть посилання, щоб активувати свій обліковий запис Chow
6. Будь ласка увійдіть у свій обліковий запис Chow

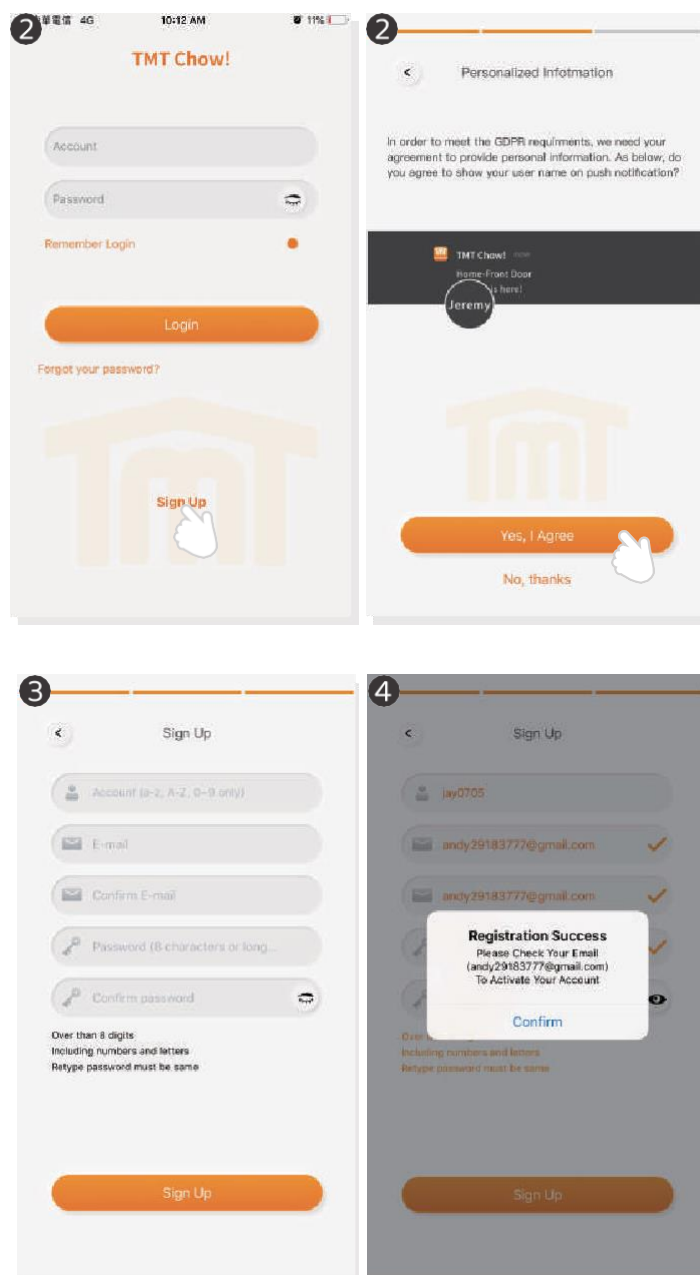

Підключення пристрою в програмі Chow!

Крок 1. Підключіться як перший користувач-власник

Переконайтеся що пристрій ідеально встановлений та підключений. Перейдіть в смартфоні на сторінку налаштувань Wi-Fi, щоб підключитись до GW_AR_XXXXXXX (XXXXXXX це номер пристрою)







Будь ласка, зверніться до поширених питань (стр. 13) якщо не вдалося знайти GW_AR пристрою

***Будь ласка, зачекайте 2 секунди після підключення пристрою GW_AR до Інтернету ***

*** Будь ласка, натисніть кнопку відхилення, коли з'явиться підказка підключення ***

Крок 2. Додайте заново пристрій


Торкніться значка (+), щоб додати новий пристрій. Оберіть модель вашої автоматики.

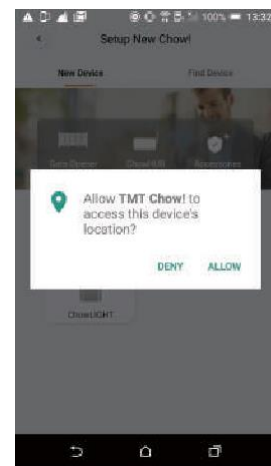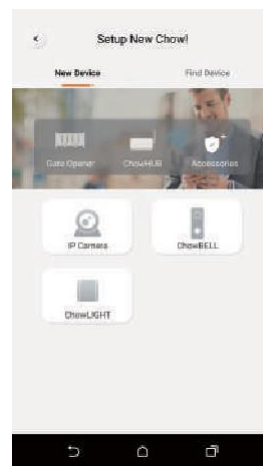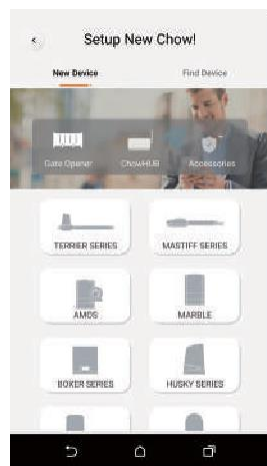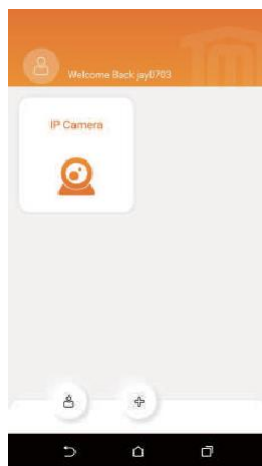

Якщо з'явиться підказка, натисніть «ДОЗВОЛИТИ», щоб TMTChow отримало доступ до місцезнаходження вашого пристрою, щоб отримати відповідне джерело Wi-Fi

***Підказка може відрізятися від різних телефонних систем ***

Крок 3. Рекомендації до підключення

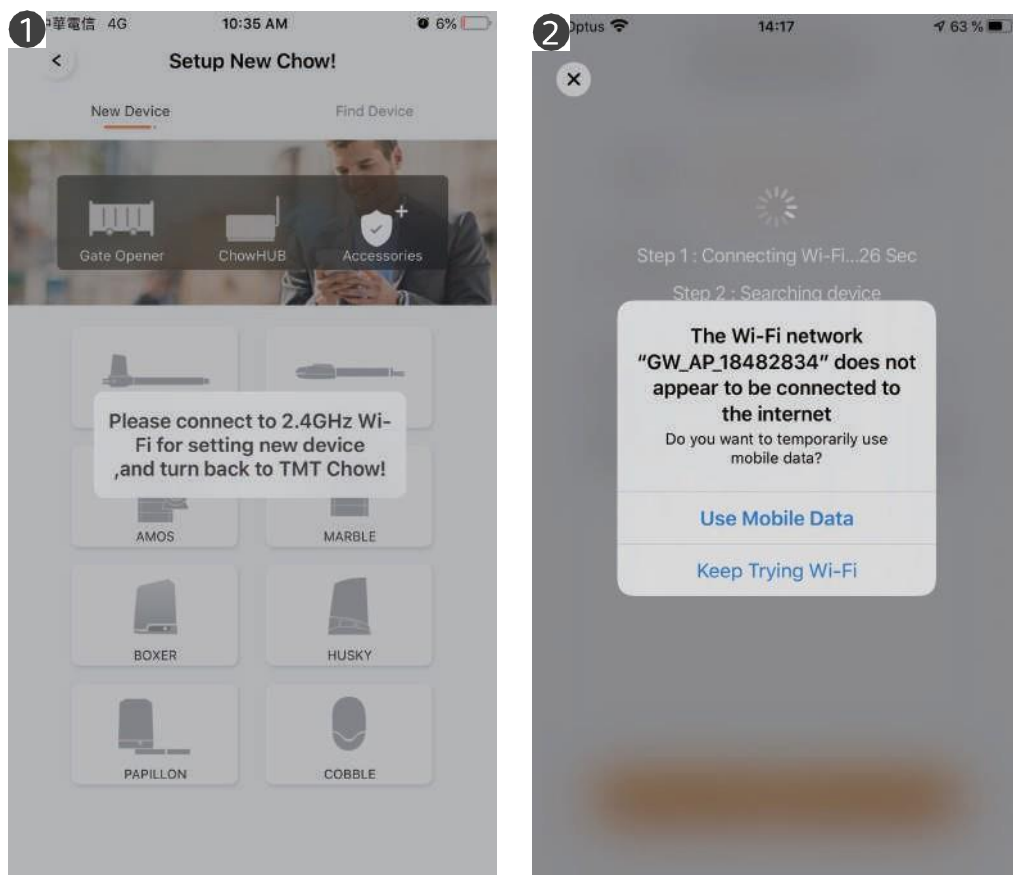

**1. Коли ви додасте новий пристрій, програма показує
«Підключіться до 2,4 ГГц Wi-Fi», але ви вже підключилися до Chow AP**

***Системі потрібен час для підключення до Chow AP.

Будь ласка, зачекайте, поки на вашому смартфоні з'явиться піктограма Wi-Fi у верхній частині екрану смартфона. Це займає приблизно 2-3 секунди***

2. Під час підключення програма показує «Wi-Fi Chow не підключено до Інтернету»

***Точка доступу Chow – це закрита мережа, яка використовується лише для підключення до вашої домашньої системи Wi-Fi.

Будь ласка, не відключайте Wi-Fi, щоб завершити з'єднання***

Крок 4. Встановіть PIN-код і підключіться до домашнього Wi-Fi

1. Встановлення захисного PIN-коду цей PIN-код використовується для спільного використання пристроїв і налаштування функцій.


Зверніться будь ласка до сторінки 13, запитання 1, якщо ви забули пароль

2. Виберіть назву свого домашнього Wi-Fi (тільки 2.4G) і введіть правильний пароль. Торкніться кнопки «SET», щоб підключитися до вашого домашнього Wi-Fi

Будь ласка, переконайтеся, що ви ввели правильний пароль з правильними символами


3. Після зворотного відліку обраний пристрій з'явиться на головній сторінці.

4. Торкніться іконки пристрою, щоб увійти на сторінку операцій. Chow надішле push-сповіщення, коли відбудуться такі події: дзвінки відвідувачів, сигналізація, розпізнавання руху, зміна положення воріт.

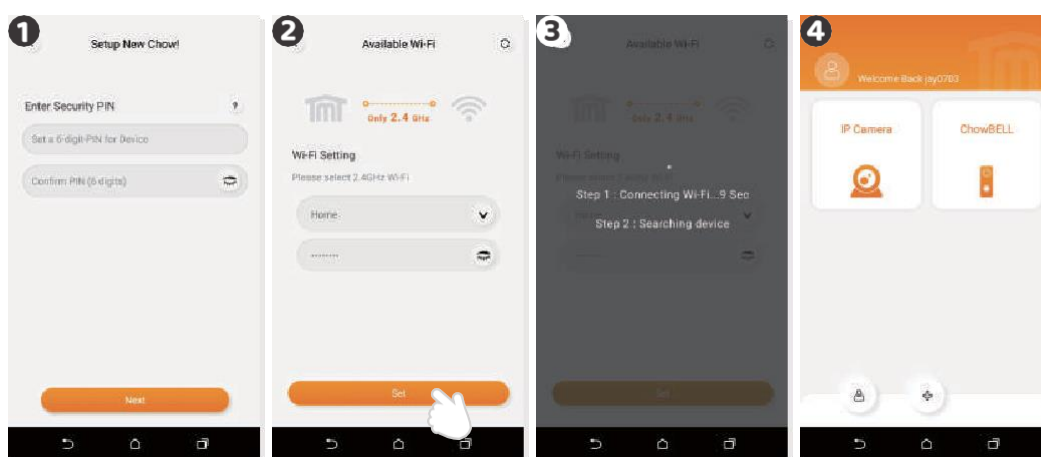

Поділитись правами пристрою Chow з іншими користувачами





1. Власник може поділитися правами до 4-х користувачів через Chow додаток.
2. Торкніться значка, щоб увійти на сторінку інформації про обліковий запис
3. Торкніться пункту Керувати спільним пристроєм
4. Будь ласка, введіть обліковий запис користувача
Будь ласка, виберіть пристрій, яким ви хочете поділитися

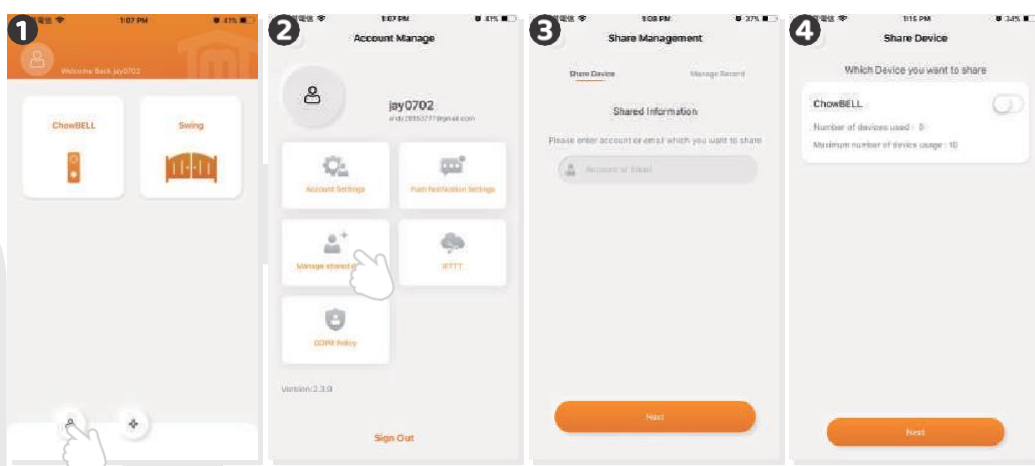

З'єднання аксесуарів Chow з автоматикою для відкривання воріт

Щоб підключити ваш ChowBELL або ChowCAM до пристрою для відкривання воріт, перейдіть на сторінку роботи пристрою для відкривання воріт.

1. Сторінка операції відкривання воріт.
2. Налаштування.
3. Доступні аксесуари.
4. Виберіть ChowBELL або ChowCAM зі списку.

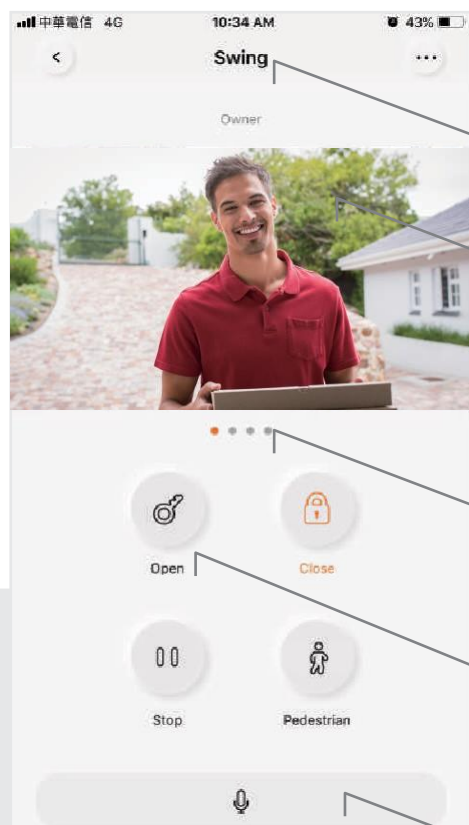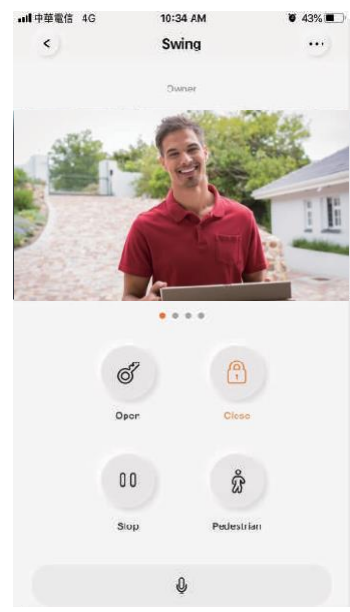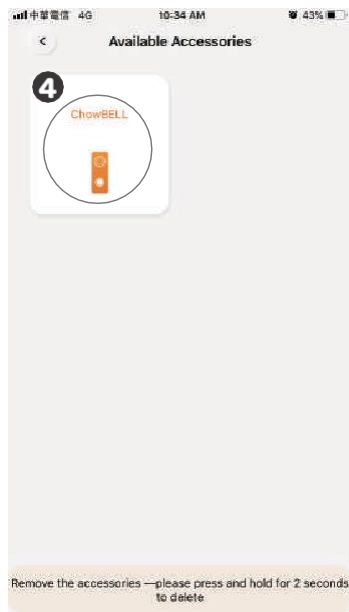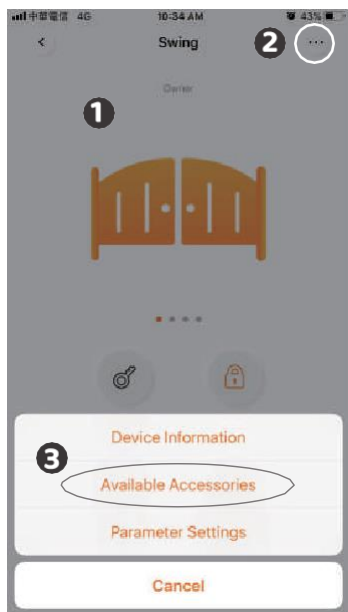

Назва пристрою

Екран
перегляду в
реальному часі

Перемикачі
пристрою

Кнопка керування
воротами

Кнопка
розмови

Запитання та відповіді

Запитання 1

Як скинути пристрій до налаштувань за замовчуванням?

Відповідь 1

1. Видалити пристрій з додатку Chow, натисніть на 1-2 секунди значок доданого пристрою після чого підтвердьте видалення
2. Натисніть кнопку скидання на задній панелі ChowBELL або ChowCAM протягом 5 секунд, щоб скинути до налаштувань за замовчуванням.
3. Будь ласка, перегляньте розділ - Підключення пристрою до додатку Chow

Запитання 2

Не вдається знайти GW-AP Chow

Відповідь 2

Переконайтеся, що налаштування Wi-Fi на смартфоні увімкнено

Переконайтеся, що для Chow встановлено значення за замовчуванням.

Якщо ChowBELL або ChowCAM підключено по дроту LAN, режим точки доступу буде автоматично вимкнено.

Запитання 3

Змінити мережу Wi-Fi пристрою Chow

Відповідь 3

Сторінка керування пристрою - Налаштування - Інформація про пристрій

- Налаштування Wi-Fi - виберіть доступний Wi-Fi SSID - Введення пароля безпеки Wi-Fi - Встановити

Запитання 4

Не вдається отримати сповіщення від мого пристрою

Відповідь 4

Перейдіть на сторінку налаштувань

Щоб отримувати сповіщення, увімкніть перемикач сповіщень програми Chow.