

GS15 Wi-Fi/RF - Вимикач ролетний


GANT

Вимикач GS15 призначений для керування ролетним мотором за допомогою смартфона по мережі Wi-Fi, радіопульту ДК, а також вбудованої сенсорної панелі на корпусі вимикача. Також дозволяє створювати сценарії управління за часом.



Технічні характеристики:

Модель:	GS15
Робоча напруга:	~110-240В 50/60Гц
Струм навантаження:	2.5А
Потужність навантаження:	не більше 600Вт
Wi-Fi діапазон:	2.4Гц
Дальність прийому:	30м (радіопульт)
Стандарт вимикача:	EU
Матеріал корпусу:	ABS-пластик, огр.скло
Розміри лицьової панелі:	86x86мм
Кількість моторів, що підключаються:	1 шт.

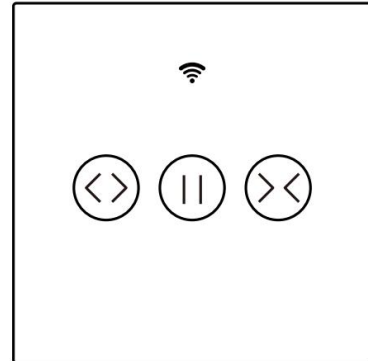


EU

Встановлення та підключення:

Монтаж та підключення повинен проводити спеціалізований персонал!

- Переконайтеся у відсутності напруги мережі!
 - Перевірте наявність нейтрального провідника N.
 - Демонтуйте старий вимикач (у разі модернізації).
 - Підключіть дроти до клем вимикача згідно з схемою наведеною нижче.
 - Закріпіть вимикач у монтажній коробці (враховуйте співвісність установки – сенсорна панель чутлива до перегинів).
 - Подайте напругу живлення в ланцюг.
 - Натисніть на сенсорні кнопки керування та переконайтесь у працездатності приводу.
- У разі неправильного напрямку руху – змініть підключення двигуна.

Електрична принципова схема підключення вимикача:

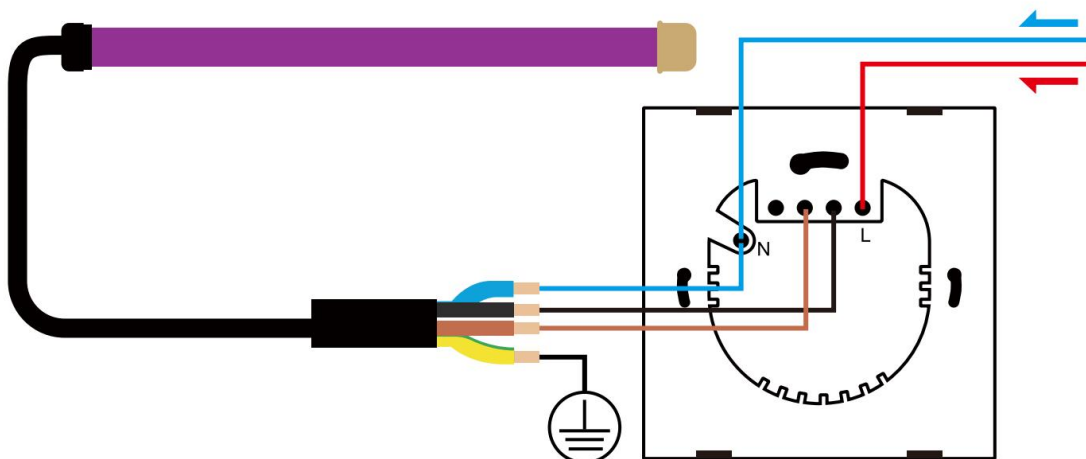


Встановлення та налаштування мобільного додатка на смартфон для управління по мережі Wi-Fi:


Встановіть на свій смартфон мобільний додаток Gant Smart



Для завантаження додатку Gant Smart скористайтесь QR-кодом наведеним нижче, відповідно до системи вашого пристрою Android або IOS

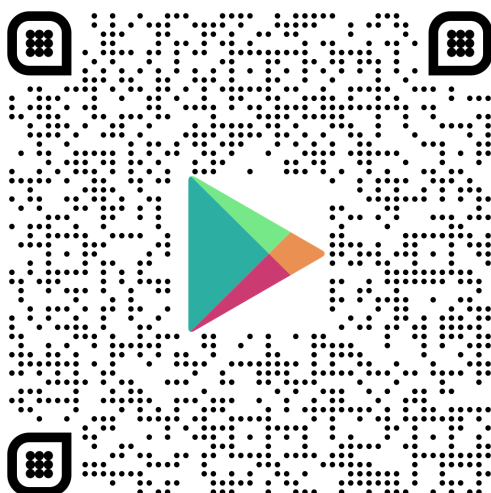

Play Market

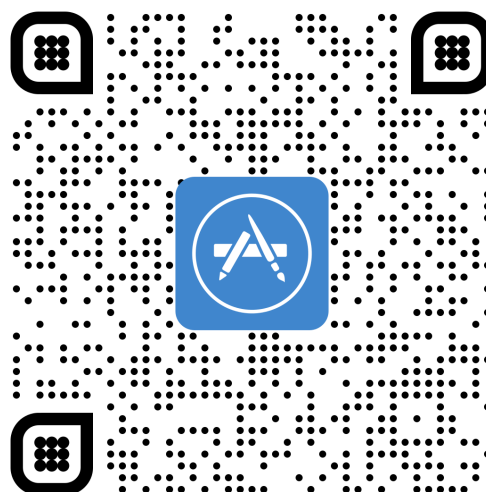

App Store

Процес реєстрації облікового запису або вхід до існуючого:

GANT



12:59 0.17 MB/s 92%
Регистрация
Ukraine
gant46@gant.ua
Получить проверочный код
☒ Я согласен с Пользовательское Соглашение и Политика конфиденциальности

12:01 0.00 MB/s 72%
Войти
Ukraine
gant46@gant.ua
.....
Вход
☒ Я согласен с Пользовательское Соглашение и Политика конфиденциальности
[Забыли пароль](#)

Після встановлення програми, видайте йому всі необхідні дозволи для роботи на тлі і прийміть угоду користувача.

Створіть у програмі обліковий запис: введіть дані своєї електронної пошти та введіть код перевірки, отриманий на цю пошту. Створіть пароль для входу та запам'ятайте його.

Переконайтеся, що смартфон і вимикач GS15 перебувають у зоні дії мережі Wi-Fi в діапазоні 2.4ГГц – це необхідно для налаштування вимикача. Надалі смартфон може бути підключений до будь-якої мережі Wi-Fi, 3G, 4G.

Додавання вимикача у додаток:

GANT

Щоб додати вимикач у програму, натисніть на + у правому верхньому куті та виберіть зі списку пристрою: "Gant Ролетний вимикач Wi-Fi".


Переконайтеся, що вимикач перебуває в режимі сполучення – синя індикація кнопок постійно блимає. У поточному вікні програми встановити "галочку" і натиснути "Вперед".

Далі в наступному вікні необхідно ввести пароль від мережі Wi-Fi, яка використовується для підключення. Після успішного підключення до мережі Wi-Fi виконується пошук та додавання вимикача, весь процес відображається в програмі та завершується повідомленням про успішне додавання пристрою. У цьому вікні можна перейменувати пристрій, якщо це необхідно, далі натиснути "Завершити".


Після цього вимикач з'являється в основному вікні програми і можна успішно керувати за допомогою смартфона і задавати сценарії управління за часом.




Додавання пристрою

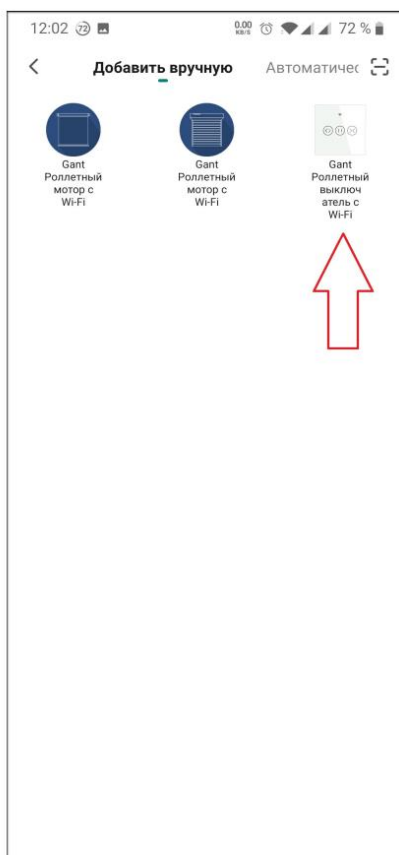


Вибір пристрою

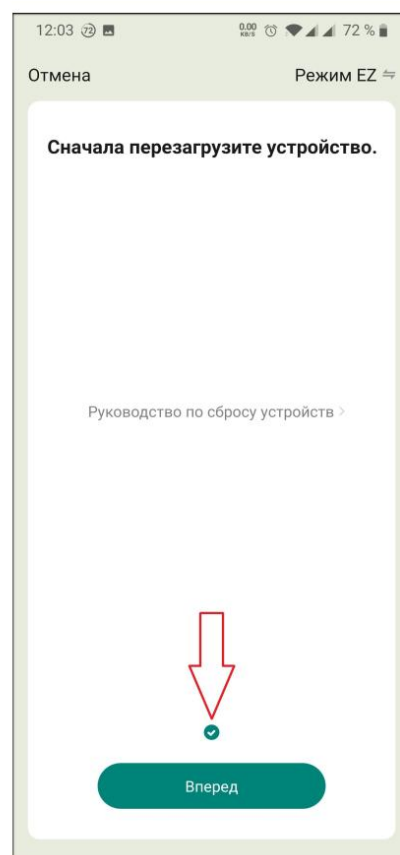

Пошук пристрою

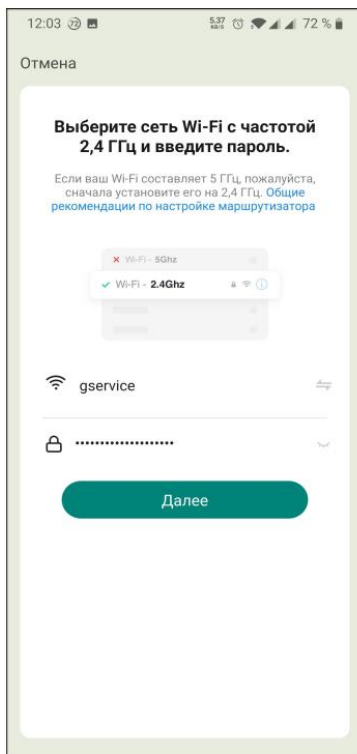


Введення пароля Wi-Fi

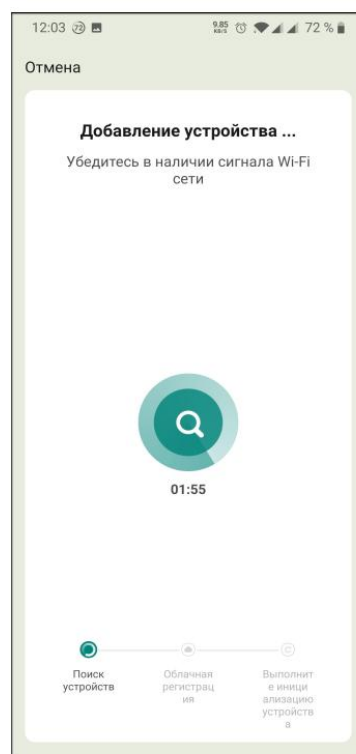

Підключення пристрою



Пристрій додано

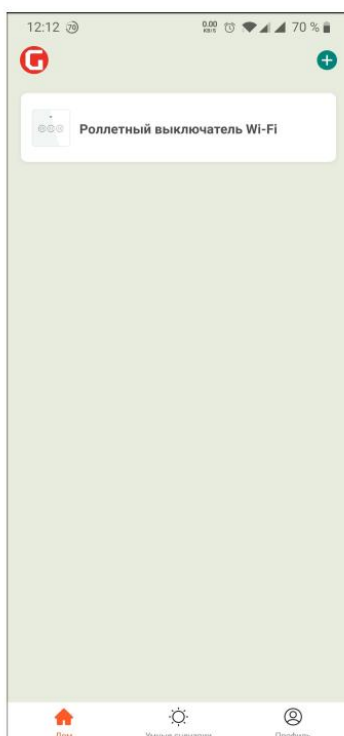

Пристрій у меню

Скидання налаштувань Wi-Fi

Для скидання або повернення до заводських установок необхідно на панелі керування натиснути сенсорну кнопку "Стоп" 6 разів і вшосте утримувати її поки індикатор підсвічування не почне переривчасто блимати - це означає, що налаштування видалені. Також можна видалити пристрій із меню програми.

Запис радіопульта ДК

Для запису радіопульта ДК в пам'ять вимикача необхідно: натиснути та утримувати кнопку "Стоп" на сенсорній панелі, поки не прозвучить звуковий сигнал, кнопку відпустити, натиснути будь-яку кнопку на пульті ДК, прозвучить звуковий сигнал, що означає успішний запис пульта.

Видалення всіх пультів із пам'яті

Для видалення всіх пультів з пам'яті необхідно натиснути та утримувати кнопку "Стоп" на сенсорній панелі до одноразового звукового сигналу та продовжувати утримувати її до чотириразового звукового сигналу, що свідчить про видалення пультів.


Пам'ять вимикача дозволяє записати 10 пультів ДК. Одинадцятий записаний пульт, зітре перший записаний відповідно.

Додавання нових користувачів для спільного керування:


Для можливості керування пристроями іншими користувачами існує два варіанти:

Варіант 1: Якщо ви повністю довіряєте додатковому користувачеві і не обмежуватимете його в керуванні вашими пристроями, то для цього новий користувач може просто ввести ваші реєстраційні дані при вході в програму і користуватися ним нарівні з вами.


Варіант 2: Для можливості контролювати, обмежувати та видаляти користувачів у додатку для початку необхідно у додатку створити будинок: для цього на основному екрані перейти до пункту "Профіль", далі зайти до пункту "Управління будинком" і в ньому увійти до "Створити будинок". Ввести всю необхідну інформацію та зберегти. Далі увійти до пункту вашого дому та перейти до пункту "Додати учасників" і поділитися згенерованим кодом доступу будь-яким способом доступним на вашому смартфоні, з новим учасником. Далі новий учасник вводить отриманий код доступу до пункту "Приєднуватися до будинку" та отримує можливість керування пристроями вашого будинку. За потреби будь-якого учасника можна видалити та припинити доступ до керування.

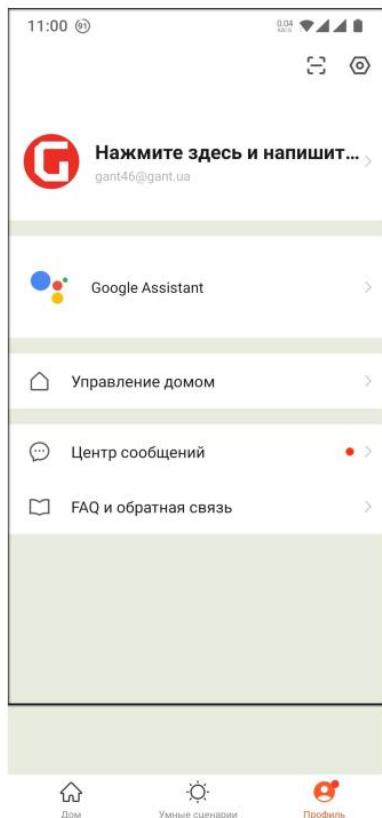

Вхід у профіль

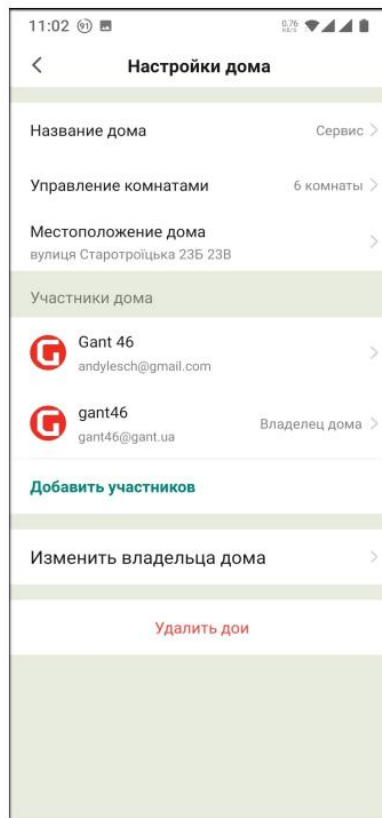

Створення будинку

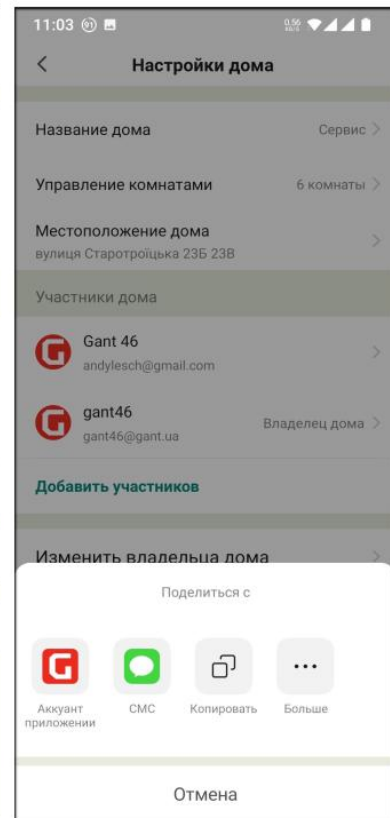

Додавання учасників