



Радіо
керування

GR03 - одноканальний приймач GR04 - двоканальний приймач для накладного монтажу

GANT

1 Технічні характеристики

⚠ для моторів до 50 Н.м.



GR03




GR04

- * бездротовий приймач з кнопковим керуванням
- * з функцією програмованого реверсу
- * з функцією доведення, що підходить для керування рівнем світлового потоку жалюзі
- * 2-канальний приймач накладного монтажу може керувати 2-ма внутрішньовальними приводами, 1-канальний приймач - одним, застосовується з моторами **макс. до 50 Н.м на канал**
- * може запам'ятати до 20 каналів пультів, після 20 каналів, новий канал пульта видаляє останній у пам'яті канал
- * робоча температура: -20°C~+55°C
- * макс. комутована активна потужність: 800 Вт
- * розміри: 80x80 мм

2 Дальність дії



Реальна дальність дії пульта залежить від рівня перешкод, у тому числі від автомобільних сигналізацій та дистанційного керування дитячих іграшок.

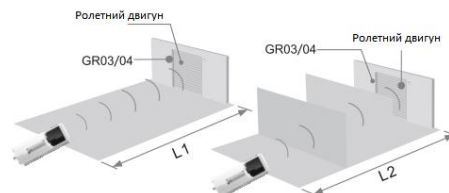

Напруга	L1 на вулиці	L2 всередині	Частота
230В/50Гц	до 200 м	до 35 м	433.92МГц

3 Типове застосування



GR04 двоканальний приймач




- У режимі групового каналу неможливо записати канал або видалити канал із пам'яті приймача.
- Коли приймач у режимі доведення, натискання кнопки до 2 с активує рух доведення, при тривалому утриманні кнопки більше 2 с активує звичайний тривалий режим роботи.



GR03 одноканальний приймач



якщо відстань менш вказаного на малюнку, це може призвести до зменшення дальності прийому

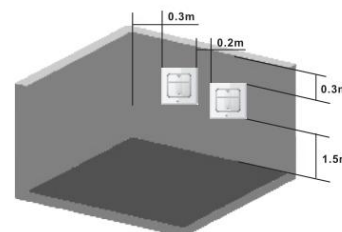

- * Мінімальна відстань між приймачем та підлогою $\geq 1,5$ м
- * Мінімальна відстань між приймачем та стелею $\geq 0,3$ м
- * Мінімальна відстань між приймачем та приймачем $\geq 0,2$ м

5 Сумісні пульти

GE01-1/5/15
серія



GE03-1/5/15
серія з таймером



GE04-1/5/9
серія



GE07-1/5/15
серія



GE08-1/5/15
серія з таймером



GE05/GE06
серія



GE01-5
5-канальний пульт

один пульт може керувати макс 20 приймачами


GE01-1
1-канальний пульт

x5




GE02
міні-пульт


6 Призначення кнопок

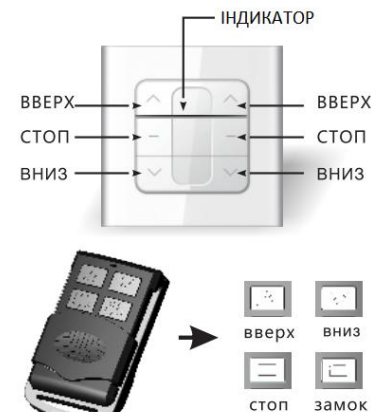

7 GR03 схема підключення

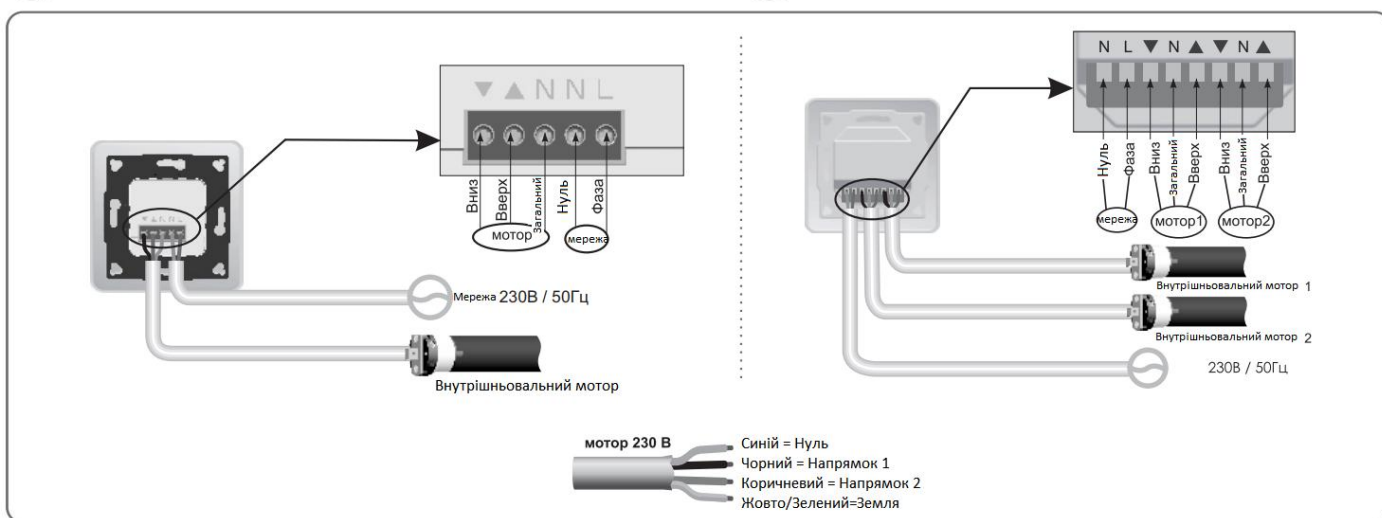

8 GR04 схема підключення

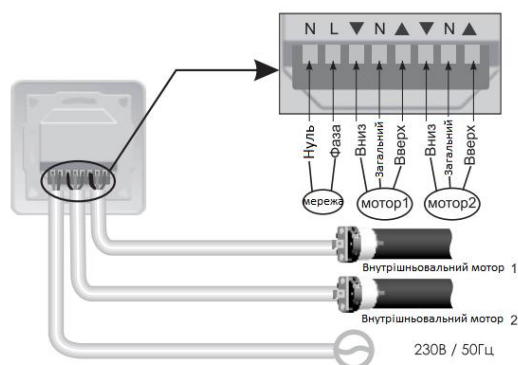

9 Запрограмувати канал пульта



10 Видалити один канал пульта з пам'яті



11 Режим доведення



12 Видалення всіх каналів із пам'яті



13 Увімкнення реверсу напрямку обертання

