



Радіо
керування

GR01 вологозахищений приймач GR02 вологозахищений приймач

GANT

1 Технічні характеристики



GR01 приймач
(для моторів серії 45S/45M/59S/59M)


GR02 приймач
(для моторів серії 35S)

- ! Ступінь захисту оболонки корпусу приймача IP43 при його встановленні вертикально проводами вниз
- ! При програмуванні пульта кожен раз, коли натискається кнопка, двигун буде видавати звуковий сигнал і здійснювати коротке обертання за годинниковою і проти годинникової стрілки. Інтервал між натисканням кожної кнопки повинен бути не більше 6 секунд, інакше система повернеться у вихідний стан. Якщо програмування успішне, двигун буде видавати багаторазовий звуковий сигнал і здійснить коротке обертання і проти годинникової стрілки.
- ! У режимі доведення натиснути кнопку "Вгору" або "Вниз" протягом 2 секунд, двигун працює в режимі доведення, якщо натиснути більше 2 секунд, двигун працюватиме безперервно.
- ! Програмування не можливе для групового каналу управління. Режим керування, доведення можливі всім каналам.
- ! Один приймач може зберегти щонайбільше 20 каналів пультів. Якщо вже записано 20 каналів, при додаванні нових каналів він перезаписуватиме останній.

2 Дальність дії



Реальна дальність дії пульта залежить від рівня перешкод, у тому числі від автомобільних сигналізацій та дистанційного керування дитячих іграшок.

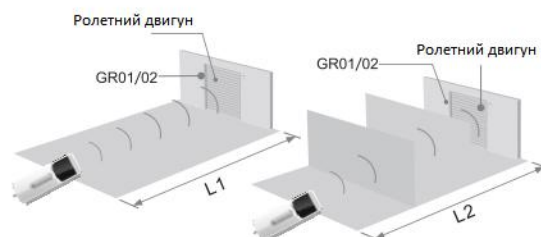

Напруга	L1 на вулиці	L2 всередині	Частота
230В/50Гц	до 200 м	до 35 м	433.92МГц

3 Сумісні пульты



Для міні-пульту GE02, прихована кнопка P2 - натиснути кнопки "Вгору" та "Стоп" одночасно



4 Відповідні мотори





5 Схема підключення

АС 230В/50Гц



Синій = Нуль
Коричневий = Фаза
Жовто/зелений = Земля

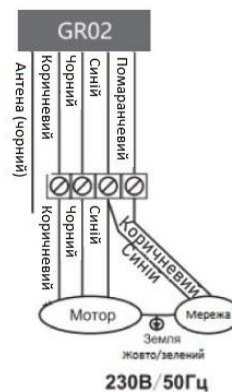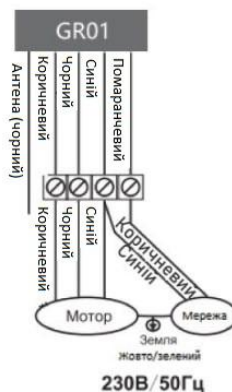

6 Програмування першого пульта



- Інтервал між натисканнями кнопок не повинен перевищувати 6 секунд, інакше приймач виходить із режиму програмування.
- Ця операція видаляє з пам'яті приймача раніше запрограмовані пульти.



7 Додати пульт

- a) раніше записаний пульт
- b) новий пульт



Інтервал між натисканнями кнопок не повинен перевищувати 6 секунд, інакше приймач повернеться у вихідний стан без збереження.



8 Видалити пульт з пам'яті двигуна з приймачем GR01/GR02



Інтервал між натисканням кожної кнопки повинен бути не більше 6 секунд, інакше приймач повернеться у вихідний стан без збереження. Ця операція видаляє з пам'яті приймача раніше запрограмовані пульти.



9 Увімкнення/вимкнення режиму доведення



Інтервал між натисканням кожної кнопки повинен бути не більше 6 секунд, інакше приймач повернеться у вихідний стан без збереження. Повторення цієї операції вимикає режим доведення.

