

WiFi To Remote RF Converter

Копи-кодер

6956WFRV3.0

Инструкция по эксплуатации

➤ Описание устройства:

- Устройство поддерживает несколько брендов пультов дистанционного управления и генерирует удаленное управление непосредственно через список выбора бренда. Неизвестные бренды могут быть идентифицированы и добавлены в устройство ниже описанным способом.
- Устройство поддерживает копирование универсального фиксированного кода и обучающего кода.
- Поддержка многочастотности SUB-1G (240 МГц ~ 930 МГц), с антенной.
- Поддержка идентификации с помощью одной кнопки: поддерживает ли клиентская частота и тип кода дистанционного управления.
- Дистанционное управление: мобильный терминал может удаленно управлять устройством
- Поддержка подключения к сети в один клик.
-


➤ Технические характеристики:

Напряжение питания	DC5V Micro USB
В режиме ожидания	<1W
Рабочая частота	WIFI : 2.4~2.48GHZ / RF remote : 240Mhz~930MHZ
Мощность радиопередачи	20dbm
Чувствительность приема	2kbps,GFSK -121DBM / 40kbps, GFSK, -105DBM 40kbps, OOK, -102DBM
WIFI чувствительность	802.11 b:-91dBm(11 Mbps) / 802.11 g:-75dBm(54Mbps) 802.11 n:-72dBm(MCS7)
WIFI мощность передачи	802.11 b: +20 dBm / 802.11 g: +17 dBm / 802.11 g: +16dBm
Тип шифрования	WEP/TKIP/AES
Механизм защиты	WAP/WAP2
Рабочие условия	Температура : -10℃~+ 70℃ / Влажность : 5%~93%
Условия хранения	Температура : -20℃~+ 70℃ / Влажность : 5%~93%
Размеры	L67.5*W54*H19.5 (mm)
Поддерживаемые ОС	Android5.0 /IOS10.1и выше.

➤ Описание товара:

Короткое нажатие кнопки Wi-Fi три
раза для входа в статус доступа к сети
(зеленый индикатор быстро мигает)
Световой индикатор (подключение к
Интернету / питание / индикатор рабочего
состояния)

Кнопка ТЕСТ (включите
распознавание, если нужно добавить
пульт для поддержки)

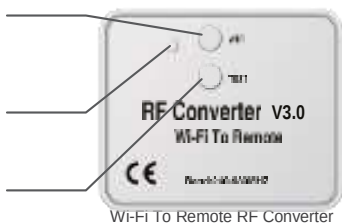

➤ Рабочее состояние устройства:

Функция тестирования дистанционного управления: короткое нажатие сенсорной кнопки TEST. Когда радиочастотный преобразователь звонит один раз, нажмите и удерживайте любую кнопку на пульте дистанционного управления и приблизьте радиочастотный преобразователь, пока радиочастотный преобразователь не зазвонит один раз, указывая на то, что устройство поддерживает дополнительный пульт дистанционного управления. Если через 30сек преобразователь RF издает длинный звуковой сигнал, это означает, что устройство не поддерживает пульт дистанционного управления.

Индикация

- Питание включено: красный свет постоянно горит.
- Состояние доступа к сети: мигает зеленый свет.
- Нормальный рабочий статус: зеленый свет всегда горит, когда кнопка APP нажата, и красный свет всегда горит, когда кнопка APP отпущена.
- Восстановить заводскую конфигурацию / удалить устройство: мигает зеленый свет.

➤ Список поддерживаемых брендов:

No.	Brand Name (Model)	Sending type	Oscillation resistance	Frequency
1	Custom (copy)	Fixed code and learning code	Auto recogniton	Auto recogniton
2	BENINCA	Rolling code	No	433.92Mhz
3	DOORHAN	Rolling code	No	433.92Mhz
4	KEY	Rolling code	No	433.92Mhz
5	GBD	Rolling code	No	433.92Mhz
6	NICE FLOR-s	Rolling code	No	433.92Mhz
7	DEA	Rolling code	No	433.92Mhz
8	PECCinin	Rolling code	No	433.92Mhz
9	FADINI	Rolling code	No	433.92Mhz
10	EQUO	Rolling code	No	433.92Mhz
11	HORMAN EcoStar (RSC2-433)	Rolling code	No	433.92Mhz
12	V2	Rolling code	No	433.92Mhz
13	ATA-PTX4	Rolling code	No	433.92Mhz
14	Motorline	Rolling code	No	433.92Mhz

No.	Brand Name (Model)	Sending type	Oscillation resistance	Frequency
15	Centurion(NOVA)	Rolling code	No	433.92Mhz
16	HiLand	Rolling code	No	433.92Mhz
17	FAAC(XT4433RC,XT2433RC / XT4868RC,XT2868RC)	Rolling code	No	433.92Mhz/868.8Mhz
18	YET	Rolling code	No	433.92Mhz
19	BFT(B RCB)	Rolling code	No	433.92Mhz
20	Alutech AT-4	Rolling code	No	433.92Mhz
21	NICE SMLIO	Rolling code	No	433.92Mhz
22	CAME TOP.432NA	Fixed code	No	433.92Mhz
23	CAME TOP.432EE	Fixed code	No	433.92Mhz
24	CAME TOP.432EV	Fixed code	No	433.92Mhz
25	HS1527	Learning code	270k	433.92/315/330mhz
26	HT6P20D	Learning code	2.2M	433.92/315/330mhz
27	SMC5326	Fixed code	620k	433.92/315/330mhz
28	PT2262	Fixed code	4.7M	433.92/315/330mhz
29	AUSTDOOR	Rolling code	No	315Mhz
30	F9	Rolling code	No	365Mhz
31	6225 V6	Rolling code	No	365Mhz
32	YS-1895R	Rolling code	No	336Mhz
33	YH-1A2	Rolling code	No	315Mhz
34	YH-1B2	Rolling code	No	315Mhz
35	HY-26LLC	Rolling code	No	346.5Mhz
36	JS-N23AA	Rolling code	No	336Mhz
37	SJ-2010	Rolling code	No	433.92Mhz
38	HD-08/JS-909B	Rolling code	No	365Mhz
39	YH/JS979-A2	Rolling code	No	433.92Mhz
40	HS/ JS979-AA	Rolling code	No	365Mhz
41	TY/ JS979-AA	Rolling code	No	365Mhz
42	ZhongTian	Rolling code	No	433.92Mhz
43	SuperLift	Rolling code	No	433.92Mhz
44	AAVAQ	Rolling code	No	433.92Mhz
45	Seaside	Rolling code	No	433.92Mhz
46	Doorman	Rolling code	No	433.92Mhz
47	Kaipu	Rolling code	No	433.92Mhz
48	Somfy	Rolling code	No	433.92Mhz
49	Liftmaster	Rolling code	No	433.92Mhz
50	Doorhan Pro	Rolling code	No	433.92Mhz
51	Merlin	Rolling code	No	433.92Mhz(FSK)
52	Rossi	Rolling code	No	433.92Mhz
53	Beninca WP	Fixed code	No	433.92Mhz
54	Garrison	Fixed code	No	380Mhz
55	Bisen	Fixed code	No	433.92Mhz
56	Ossden	Fixed code	No	433.92Mhz
57	Omker	Fixed code	No	433.92Mhz
58	Aok (AC116-O5)	Fixed code	No	433.92Mhz
59	Dooya	Fixed code	No	433.92Mhz

Установка и настройка мобильного приложения:

4.1 Загрузите и установите приложение:

Android, IOS:

Можно выполнить поиск по ключевым словам Yaoertai или Safemate через Google Play, App Store затем загрузить последнюю версию Safemate и установить приложение, следуя инструкциям.

- Можно сканировать QR-код и установить приложение.






Android



IOS

4.2 Регистрация и вход в приложение:

Пройдите процесс регистрации в приложении:

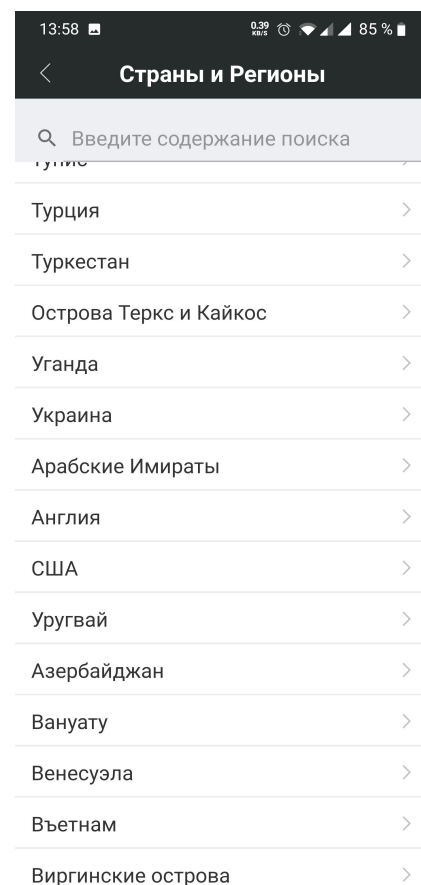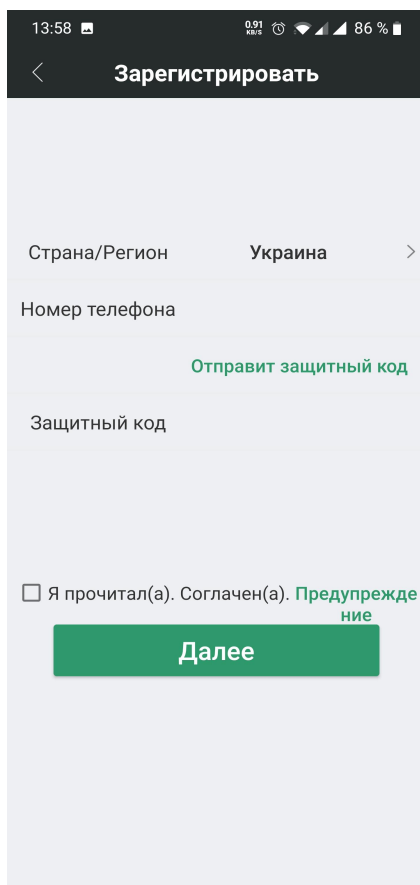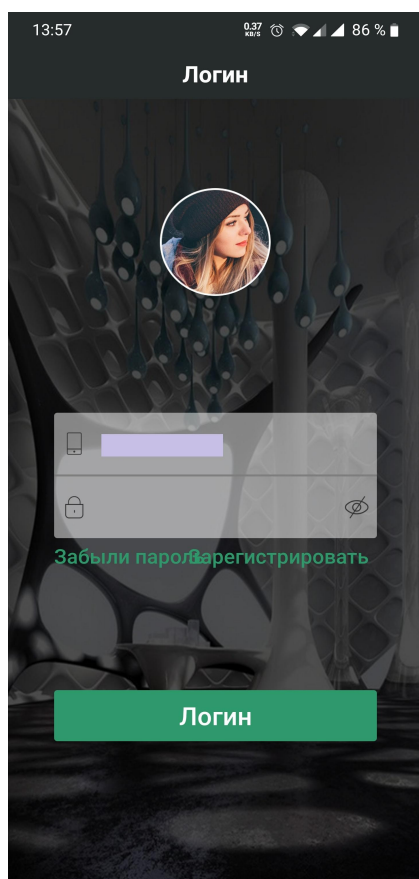




Нажмите Страна / область, чтобы выбрать свою страну, введите номер своего мобильного телефона и введите код подтверждения, полученный в SMS и нажмите «Согласен с отказом от ответственности». Затем нажмите ДАЛЕЕ, чтобы ввести конфигурацию информации о пользователях.

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, пароль для входа и повторно введите пароль для входа на странице конфигурации информации о пользователе. Подтвердите, что вся информация верна, затем нажмите кнопку «Готово», и она будет успешно зарегистрирована. После нажатия кнопки «ОК» система автоматически возвращается на страницу входа в систему. На данный момент вы можете использовать свою учетную запись и пароль для входа в систему программного обеспечения.

Вы должны использовать свою учетную запись для входа в систему, после чего вы сможете управлять своим оборудованием. Введите свою зарегистрированную учетную запись и пароль, затем нажмите, чтобы войти, вы можете войти на системную страницу и успешно войти в систему

Запустите программное обеспечение APP и войдите на страницу личного центра, щелкните руководство пользователя. На этой странице вы можете выбрать то, что хотите узнать.

Управление оборудованием: будет представлено «Добавление нового оборудования, классификация устройств, информация о списке устройств »и т. д.

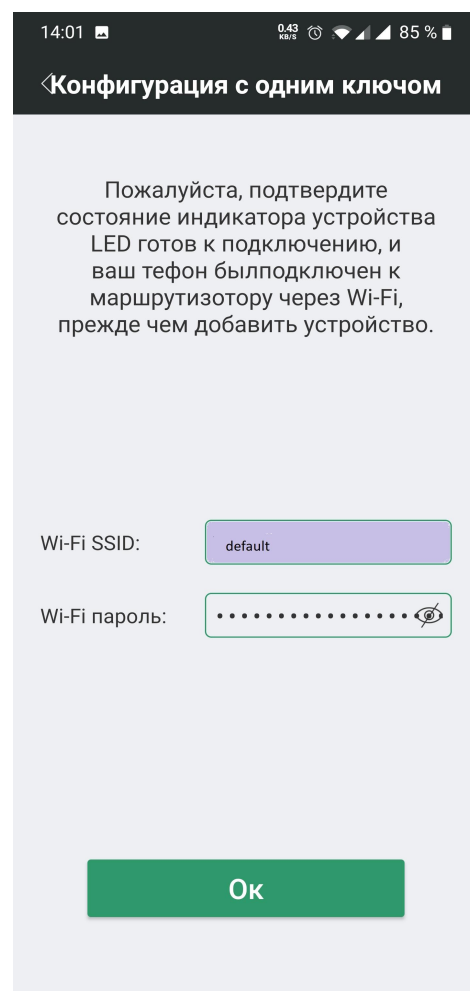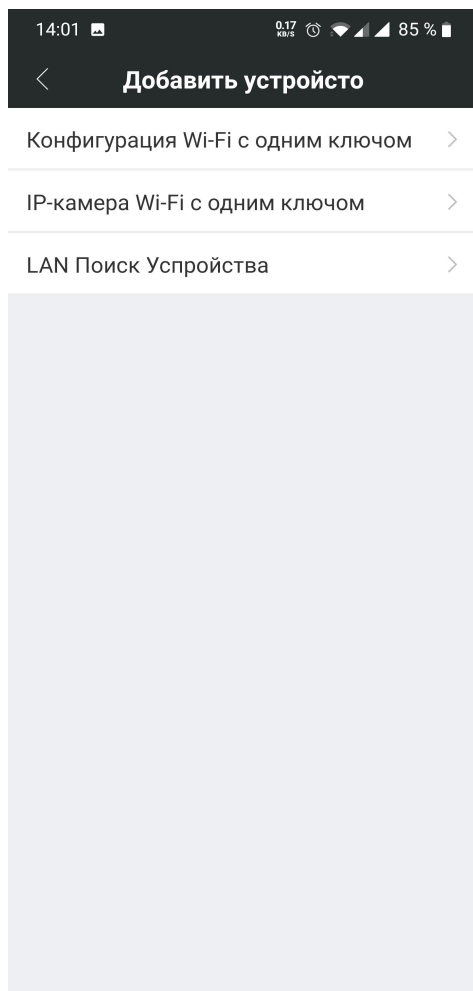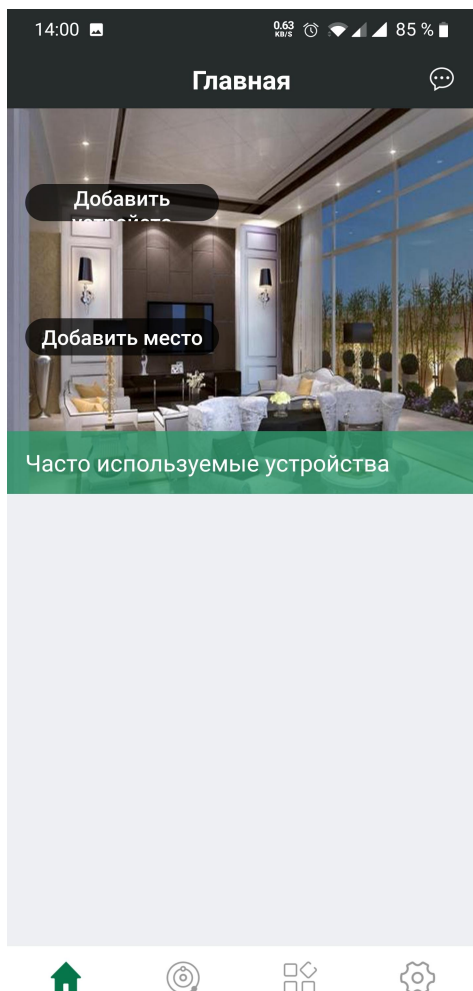



Настройки сети:

Когда ваше программное обеспечение установлено, вы можете добавить новое устройство управления.

Нажмите «Добавить устройство» -> «введите пароль WIFI и подтвердите» (пожалуйста, быстро нажмите кнопку доступа к сети на модуле WIFI три раза и увидите, как мигает индикатор модуля) -> Готово. Или дождитесь пока устройство автоматически будет найдено и добавлено.

Более подробное описание можно найти в руководстве пользователя приложения.

GANT

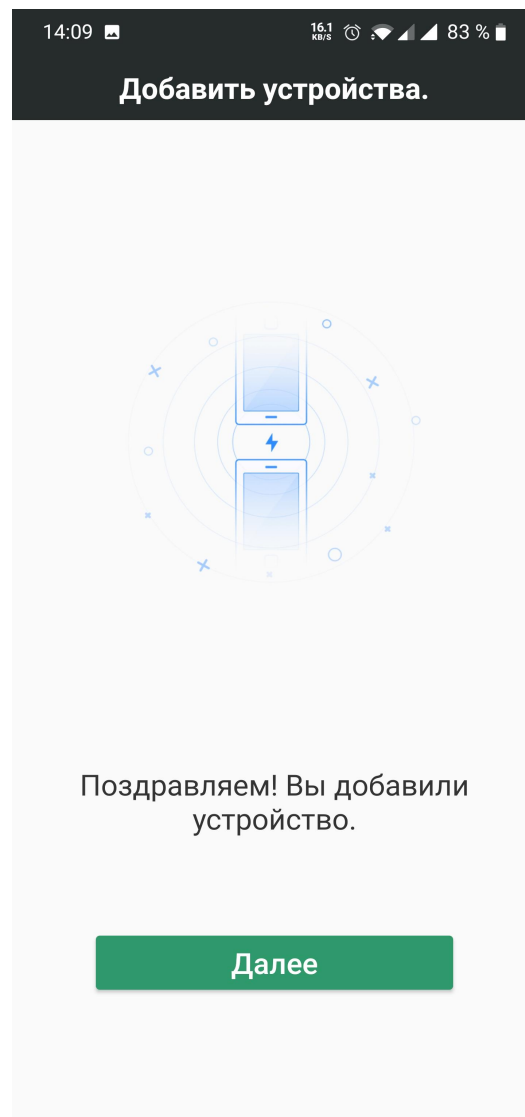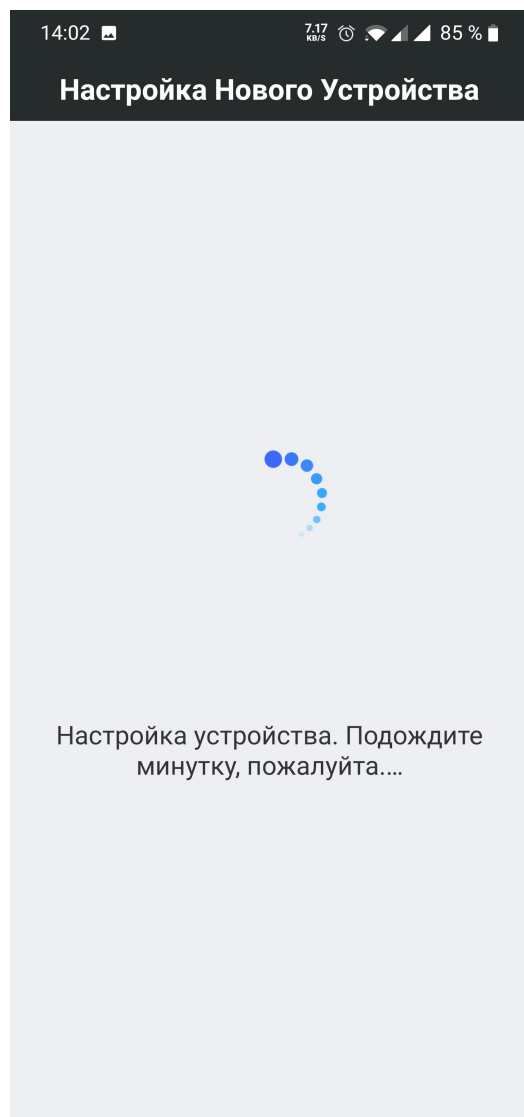


Управление устройством:

После успешного добавления нового устройства щелкните новое устройство, которое вы добавили, после чего вы попадете на страницу управления устройством и добавления новых пультов ДУ, после добавления которых вы сможете управлять своим устройством со смартфона из любой точки планеты, где есть интернет!


Добавление пультов ДУ:

Для добавления пультов ДУ необходимо нажать пункт: "Add Remote Controller" далее введите имя нового пульта и выберите пункт "Custom" и нажмите "Next".


Устройство начинает поиск пульта, нажмите и удерживайте нужную кнопку на пульте до тех пор, пока не прозвучит звуковой сигнал и в меню устройства появится записанный пульт. Далее можно выбрать данный пульт и добавить остальные кнопки, выбрать их названия и пиктограммы. Так же можно при добавлении пульта в меню выбора бренда выбрать нужный бренд для добавления. Если при добавлении пульта по истечении 35 сек прозвучит длительный звуковой сигнал - это означает, что данный пульт не поддерживается устройством, так же на экране появится сообщение о невозможности добавления пульта.

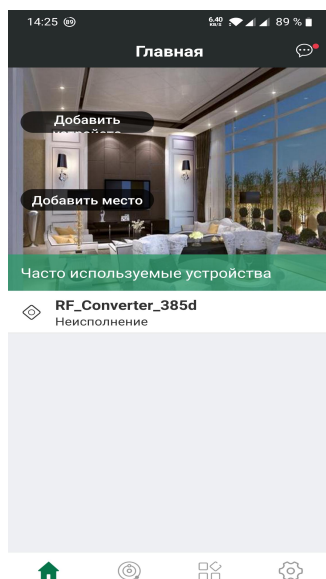



Устройство в меню

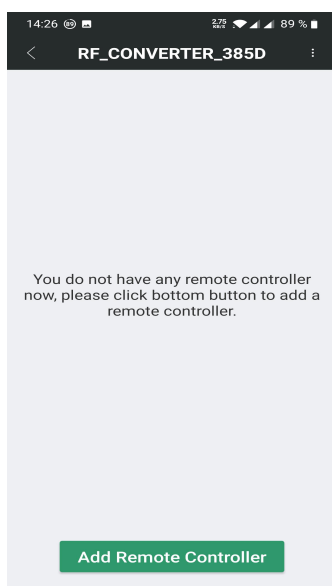


Добавление пульта ДУ

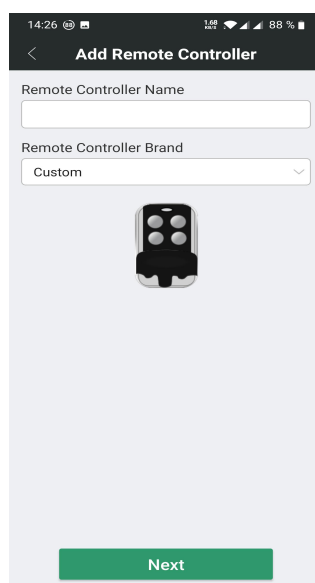


Выбор пульта из списка и добавление названия

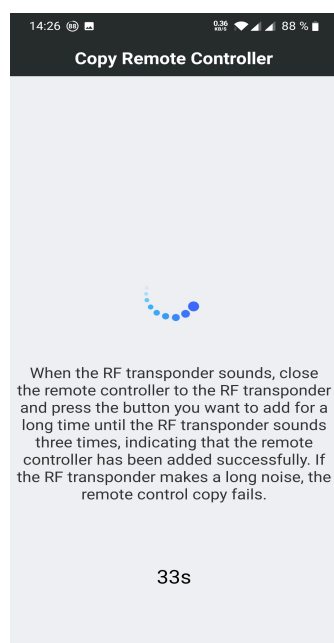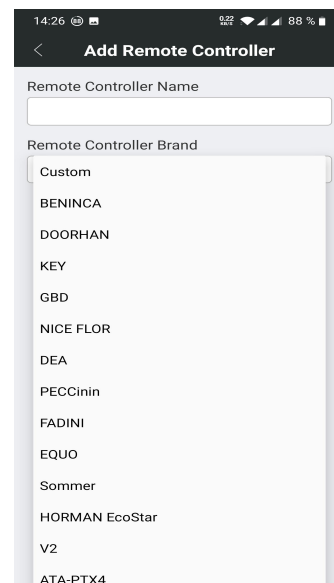


Поиск пульта ДУ

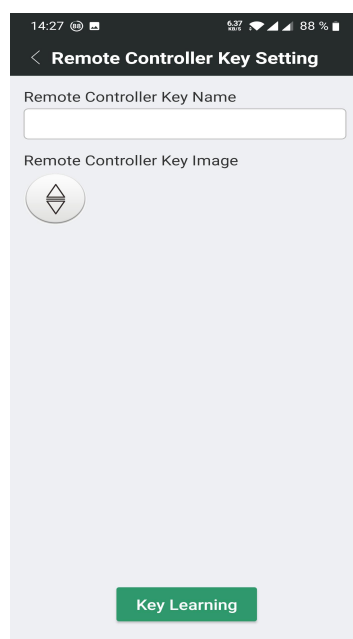

Запись кнопок пульта

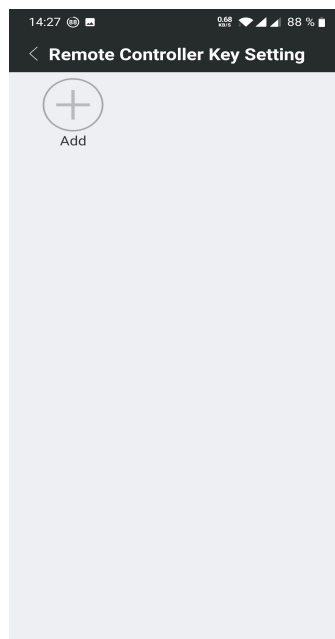

Добавление кнопок

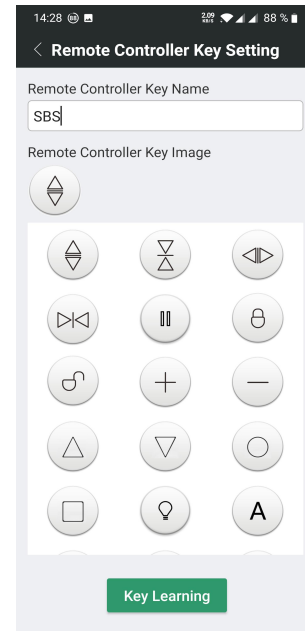

Выбор пиктограмм и названия