


ЗОВНІШНІЙ ПРИЙМАЧ REC

Технічні дані:

1. Живлення: 9...24 В постійного або змінного струму.
2. Частота: 433,92 МГц.
3. Кодування: Keylog rolling code (Microchip) та PT2262 (Princeton Technology).
4. Два канали для REC2.
5. Сухий контакт: 0,2 А, максимальна напруга 60 В.
6. Загальна кількість кодів: 256.

Приймач REC2 постачається у корпусі та розроблений для сумісності з обладнанням інших виробників. Корпус не захищений від потрапляння води, тому пристрій призначений для встановлення лише всередині приміщень.

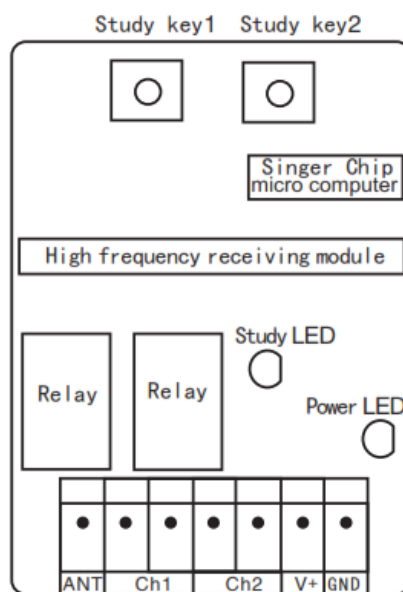

Програмування брелоків

Якщо вам необхідно запрограмувати нові або додаткові брелоки, потрібно натиснути на ту кнопку брелока, якою ви будете користуватися, і, не відпускаючи її, натиснути та одразу відпустити кнопку Learn1 або Learn2. Подвійне миготіння світлодіода LD1 (Learn) свідчить про те, що код збережено, після цього кнопку брелока можна відпустити. Таким чином, можна записати до 256 кодів. Наприклад, можна запрограмувати всі 4 кнопки на одному брелоку — це потребуватиме 4 коди.

Можна виконати й навпаки (спочатку натиснути кнопку Learn, а потім брелок), але в цьому випадку є ймовірність записати в пам'ять сторонній код. Це пов'язано з тим, що приймач сприймає кілька кодувань серійно випущених мікросхем, які можуть використовуватися іншими виробниками електроніки.

При використанні брелоків із фіксованим кодом (з ДІП-перемикачами) потрібно записати лише один брелок, а на інших виставити мікроперемикачі у те ж положення, що й на записаному брелоку. Кількість таких брелоків не обмежена.

Видалення всіх брелоків

Вибіркове видалення брелоків не передбачено. Для видалення всіх кодів потрібно натиснути кнопку Learn1 або Learn2 і тримати її, доки не згасне світлодіод Learn.